

GEBRUIKSAANWIJZING



Profoon[®]

PDX-5300
serie DECT

INTRODUCTIE

De PROFOON PDX-5300 serie draadloze telefoons zijn draadloze communicatiesystemen gebaseerd op de digitale DECT (Digital Enhanced Cordless Telephone) norm.

De PDX-5300 serie draadloze telefoons bestaan uit een basisstation met een of meerdere draadloze handsets en een ingebouwde digitale telefoonbeantwoorder met een opnamecapaciteit van 12 minuten (uitgaande + inkomende + MEMO-berichten)

De functie NummerWeergave (Caller-ID) is gebaseerd op zowel het DTMF als het FSK systeem. De mogelijkheid bestaat dat u zich op deze dienst dient te abonneren, informeer hiervoor bij uw telecomaandbieder.

De PDX-5300 serie is GAP compatible. Dit wil zeggen dat de handsets geschikt zijn om te worden gebruikt bij andere GAP compatible telefoons en dat u andere handsets, mits deze volden aan de GAP standaard, kunt gebruiken om uw draadloos telefoonsysteem uit te breiden.

VERKLARING VAN NETWERKCOMPATIBILITEIT

De Profoon PDX-5300 serie DECT telefoons zijn ontworpen voor gebruik op de 'openbare geschakelde telefonie netwerken (analoog enkellijns)' van telefonie- en kabelmaatschappijen in alle landen van de EU.

Per provider kan een ander aansluitsnoer met stekker benodigd zijn.

De Profoon PDX-5300 serie DECT telefoons voldoen aan de essentiële voorwaarden en voorzieningen zoals omschreven in de Europese richtlijn 1999/5/EC.

VERKLARING VAN CONFORMITEIT

De verklaring van conformiteit is beschikbaar op de website WWW.PROFOON.COM



www.profoon.com


BELANGRIJKE TIPS & INSTRUCTIES

Gelieve deze instructies zorgvuldig door te lezen en deze te bewaren. Het niet opvolgen van de diverse instructies kan gevaarlijke situaties tot gevolg hebben waarvoor de fabrikant niet aansprakelijk gesteld kan worden.

ALGEMEEN:

- * Lees de gebruikershandleiding goed door, ondeskundig gebruik kan storing aan de telefoon tot gevolg hebben.
- * Bij het reinigen van de telefoon dient u de telefoonstekker uit de telefoonwand-contactdoos te nemen en de adapter uit het stopcontact te nemen.
- * Plaats de basis of de handsetlader nooit in een natte of vochtige ruimte of omgeving.
- * Zorg dat de basis of de handsetlader op een vlakke en stevige ondergrond staat. Het vallen van de basis, van de handset of van de handsetlader zal schade tot gevolg hebben.
- * Zorg voor een natuurlijke afvloeiing van warmte; bedek nooit de telefoon en de voedingsadapter en plaats deze niet direct naast een warmtebron.
- * Gebruik alleen de meegeleverde adapter. Het aansluiten van een ander type kan elektronische schade tot gevolg hebben.
- * Zorg dat het telefoonsnoer en het adaptersnoer niet beschadigd raken en voorkom dat deze draden tot struikelen of vallen kunnen leiden.
- * Steek geen voorwerpen in de diverse openingen van de basis, van de handset of van de handsetlader. Dit kan leiden tot kortsluiting of tot een elektrische schok.
- * De basis, de handset, de handsetlader of de adapter nooit demonteren. Dit dient alleen door gekwalificeerd personeel te gebeuren.
- * Plaats de telefoon niet in de directe nabijheid van andere telefoons of andere elektronische (medische) apparatuur, TL buizen en andere gasontladingslampen. De uitgestraalde radiogolven van draadloze telefoons kunnen het functioneren van de apparatuur verstoren of de uitgestraalde signalen van de apparaten verstoren het functioneren van de telefoon.
- * Bij voorkeur het toestel niet op met cellulose behandelde oppervlakten plaatsen, de rubberen voetjes kunnen hierop sporen achterlaten.

MILIEU:

- * De verpakking van deze telefoon kunt u als oud papier inleveren. Wij adviseren u echter om deze te bewaren zodat bij transport de telefoon adequaat verpakt kan worden.
- * Op het einde van de levenscyclus van het product mag u dit product niet bij het normale huishoudelijke afval gooien, maar moet u het naar een inzamelpunt brengen voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Dit wordt aangeduid door het nevenstaande symbool. 
- * Lege of uitgewerkte batterijen dient u in te leveren bij uw plaatselijk depot voor klein chemisch afval. Gooi lege batterijen nooit bij uw huishoudelijk afval. 

INSTALLATIE:

- * Installeer de telefoon niet tijdens een onweersbui.
- * Installeer geen telefoonaansluitpunt in een natte of vochtige omgeving.
- * Raak geen ongeïsoleerde telefoon- of adaptersnoeren aan tenzij deze zijn losgekoppeld van het telefoonnet of van de voeding.

BATTERIJEN:

- * De handset(s) alleen met de meegeleverde oplaadbare batterijen gebruiken of met gelijkwaardige uitvoeringen.
- * Deze batterijen mogen niet blootgesteld worden aan vuur of aan extreme warmte.
- * De batterijen nooit opensnijden of zagen. De inhoud is chemisch en giftig.
- * De batterijaansluitingen nooit kortsluiten en de batterijen nooit op een metalen oppervlak leggen. Een kortsluiting zal een hoge stroom tot gevolg hebben en brand kunnen veroorzaken.
- * De batterijen alleen laden door deze in de handset te plaatsen en de handset in de basis of in de oplader te plaatsen.

MEDISCHE APPARATUUR: het kan voorkomen dat ingeschakelde DECT-zak-telefoons gevoelige medische apparatuur storen. Storing zou kunnen optreden wanneer de telefoon in de onmiddellijke nabijheid van het medisch apparaat wordt gehouden. Leg een DECT-telefoon niet op of tegen een medisch apparaat, ook niet als deze in de stand-by mode staat.

HOORTOESTELLEN: Draggers van hoortoestellen moeten bij gebruik van DECT telefoons rekening houden met een mogelijke onaangename bromtoon.

PACEMAKERS: pacemakerdragers wordt aangeraden om altijd een afstand van 15 cm tussen de pacemaker en de mobiele telefoon te houden.

AFLUISTEREN: Het afluisteren van een DECT telefoon is vrijwel onmogelijk. Niet alleen is het bereik van een DECT telefoon beperkt, men heeft hiervoor ook kostbare apparatuur nodig.

LICHTNETUITVAL: deze telefoon betreft zijn voeding uit het lichtnet. In geval van uitval van het lichtnet kan deze telefoon niet meer gebruikt worden. Het is daarom raadzaam om een draadgebonden telefoon achter de hand te houden, al of niet constant aangesloten op het openbare telefoonnet.

ONDERHOUD: Reinig de telefoon uitsluitend met alleen een licht vochtige doek; gebruik nooit chemische reinigingsmiddelen. Alleen de metalen laadcontacten van de basis, de oplader en de handsets mogen desgewenst (als extra) met een wattenstaafje, gedrenkt in medicinale alcohol (96%) gereinigd worden. Tijdens het reinigen dient men de adapter en het telefoonsnoer los te koppelen.

OVERZICHT TELEFOON



BASIS MET HANDSET



OPLADER / HANDSETHOUDER

OVERZICHT HANDSET



- ingebouwde luidspreker
- lampje:
 - licht op als de handset in gebruik is
 - knippert bij opgebeld worden
 - knippert indien er nieuwe boodschappen zijn opgenomen

display, zie de volgende pagina

aansluiting headset (2.5mm)




microfoon

- C** - terugtoets bij programmeren en invoeren namen en nummers
- MUTE** - MUTE toets tijdens telefoneren
- ☎** - kort drukken: telefoon aan/uit
- ☎** - lang drukken: handset in/uitschakelen
- ▲** - omhoogtoets (▲) bij instellen functies en geheugens
- 📖** - openingstoets telefoonboekgeheugen
- ⚙** - omlaagtoets (▼) bij instellen functies en geheugens
- 📖** - openingstoets NummerMeldergeheugen
- OK** - OK toets bij programmeren
- OK** - herhaaltoets laatst gekozen nummer
- R** - R/FLASH functietoets
- MENU** - openingstoets Menu-functies
- * * X** - ster-toets bij tele- en sterdiensten
- DELETE** - sneltoets bel-uit
- DELETE** - wistoets boodschappen
- INT CONF** - intercom / conferentietoets
- 📞** - toets voor geheugenbank-2
- # On/Off MOODE** - # toets bij tele- en sterdiensten
- # On/Off MOODE** - lang drukken: toetsenblokkering
- # On/Off MOODE** - insteltoets beantwoorderfuncties
- 🗣** - handenvrij toets
- 🗣** - starttoets bedienen beantwoorder

- toetsenbord:
- invoeren telefoonnummers
 - invoeren namen
 - bedientoetsen beantwoorder

OVERZICHT DISPLAY

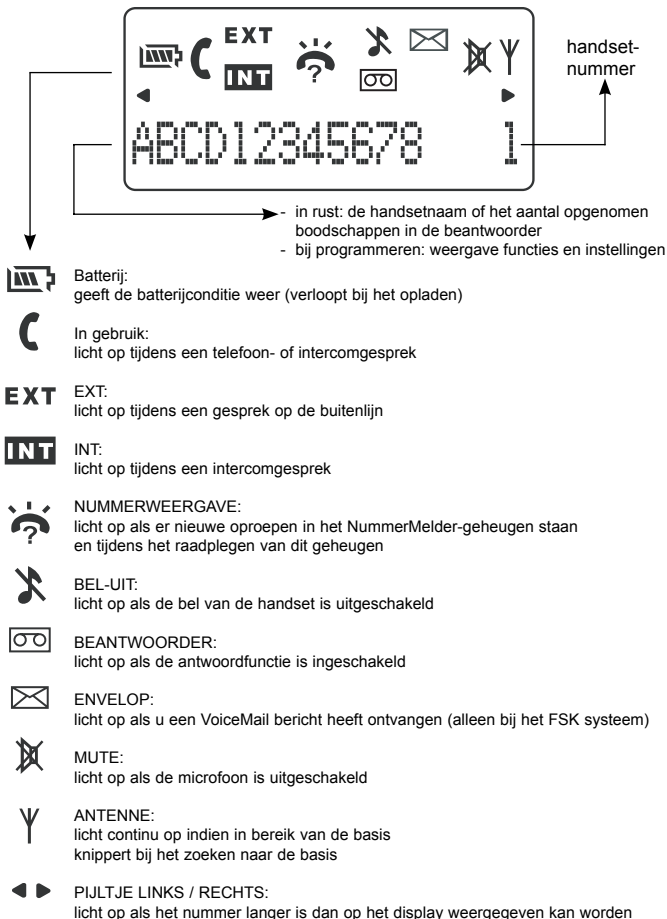

INSTALLEREN

BASIS:

1. sluit de meegeleverde voedingsadapter aan op de achterzijde van de basis
2. verbind het telefoonsnoertje met de modulaire aansluiting achter op de basis
3. doe de voedingsadapter in een 230Volt stopcontact en de telefoonstekker in een telefoon wandcontactdoos

ATTENTIE:

Het telefoonsnoer en het adaptersnoer alleen aansluiten of afnemen als de adapter uit het stopcontact en de telefoonstekker uit de telefoon wandcontactdoos zijn genomen.

HOUDER / OPLADER: (indien meegeleverd)

De voedingsadapter voor de houder / oplader is vast verbonden. Doe de voedingsadapter in een 230V stopcontact.

HANDSET:

1. verwijder de batterijdeksel van de (elke) handset door deze naar onderen weg te schuiven
2. plaats de meegeleverde batterijen in de handset zoals in het batterijcompartiment staat aangegeven, let hierbij op de polariteit (+ en -)

Het installeren van de batterijen en het terugplaatsen van de batterijdeksel niet forceren.

Plaats de handset in de basis of in de oplader om de batterijen op te laden. Let op dat de batterijen bij aankoop leeg zijn. Pas nadat de handset zo'n 15 uur in de basis / oplader heeft gestaan, zijn de batterijen volledig opgeladen. Wel is het mogelijk om na enkele uren laden reeds het toestel te gebruiken.

HEADSET:

De handset is voorzien van een standaard headsetsluiting (2,5mm stereo). U kunt hierop bijvoorbeeld de headset PROFOON HSM-10 of HSM-20 aansluiten waarna u handenvrij kunt communiceren.

RIEMCLIP:

Om de handset aan bijvoorbeeld de broekriem mee te dragen, wordt een riemclip bijgeleverd. Deze kunt u naar keuze aanklikken of afnemen.

MENUSTRUCTUUR

De PDX-5300 is menugestuurd. Dat wil zeggen dat u bij het instellen en bedienen van diverse functies, begeleid wordt door tekst op het display.

Het volgende overzicht laat de menustructuur zien met daarachter in het kort de omschrijving van de betreffende functie en de pagina waar deze functie of instelling beschreven wordt.

- * u opent het menu door op toets **R/MENU** te drukken
- * gebruik de toetsen ▼ of ▲ om omhoog of omlaag te stappen door de diverse instelmogelijkheden
- * druk op toets **OK** indien de gewenste instelling of keuze op het display vermeld wordt

DRUK OP TOETS R/MENU:

FUNKTIES

- ▼ **OK**
 - RUIMTE BEW het beluisteren van een bepaalde ruimte vanaf een andere handset (blz.17)
 - ▼
 - NOODNUMMER alleen een voorgeprogrammeerd nummer kan gekozen worden (blz.25)
 - ▼
 - SNELKIEZEN elk van de toetsen 0-9 kan gekoppeld worden aan een veel gekozen geheugennummer (blz.22)
 - ▼
 - PREFIX toevoegen van kiescodes om goedkoper te bellen (blz.42)
 - ▼
 - UITBELBLOK instellen en activeren van de uitbelblokkering (blz.24)

SIGNALLEN

- ▼ **OK**
 - HS BEL instellen bel handset (blz.39)
 - ▼
 - BS BEL instellen bel basis (blz.39)
 - ▼
 - BEEPTONEN instellen diverse beeptonen (blz.42)

SETUP

- ▼ **OK**
 - AUTO AANN automatisch het gesprek aannemen bij het opnemen van de handset (blz.41)
 - ▼
 - FLASH instellen verbrekingsstijd (blz.41)
 - ▼
 - KIEZEN instellen toon/puls (blz.41)

DISPLAY

- ▼ **OK**
- TAAL instellen display-taal (blz.40)
- ▼
- HS NAAM programmeren van de handsetnaam (blz.40)
- ▼
- TIMER in/uitschakelen gespreksduur-timer (blz.40)
- ▼
- LICHT in/uitschakelen displayverlichting (blz.40)

SYSTEEM

- ▼ **OK**
- AANMELD aanmelden van de handset (blz.45)
- ▼
- SELECT BS selecteren van een basis (blz.46)
- ▼
- AFMELDEN afmelden van een handset (blz.46)
- ▼
- WIJZIG PIN wijzigen van de PIN-Code voor het instellen van diverse functies (blz.12)

RESET

- ▼ **OK**
- GEHEUGENS wissen van alle geheugens (blz.47)
- ▼
- INSTELLINGEN wissen van alle instellingen (blz.47)

TAM

- ▼ **OK**
- BELVERTR instellen aantal belsignalen alvorens de beantwoorder de oproep aanneemt (blz.43)
- ▼
- ATT TOON in/uitschakelen attentietoon na opname van een nieuwe boodschap (blz.43)
- ▼
- MAX LENGTE instellen maximale lengte van inkomende boodschappen (blz.44)
- ▼
- MEELUISTER in/uitschakelen van de meeluisterfunctie (blz.44)
- ▼
- FILTEREN oproepen van specifieke nummers gaan direct naar de beantwoorder (blz.33)
- ▼
- BLOK ONBEK oproepen vanaf geheime telefoonnummers gaan direct naar de beantwoorder (blz.34)
- ▼
- AFST CODE wijzigen van de PIN-Code voor het op afstand bedienen van de beantwoorder (blz.36)
- ▼
- SOS CODE wijzigen van de code om bij de basis een attentietoon te laten klinken (blz.34)

PIN-CODE

Bij het bedienen en/of wijzigen van diverse gebruikersfuncties en instellingen is een PIN-Code nodig. Vanuit de fabriek is deze PIN-Code **0000**. Het is te adviseren om de code te wijzigen in uw persoonlijke code:

1. druk op toets **R/MENU**, het display geeft "FUNCTIES"
2. gebruik de toetsen **▲** of **▼** om de functie "SYSTEEM" te selecteren
3. druk op toets **OK** en gebruik de toetsen **▲** of **▼** om de functie "WIJZIG PIN" te selecteren
4. druk op toets **OK**; het display vraagt nu om de huidige PIN-Code
5. voer via het toetsenbord de huidige PIN-Code in (de fabriekscode 0000 of een voorheen gewijzigde PIN-Code)
6. druk op toets **OK**; het display vraagt nu om de nieuwe PIN-Code ("NW PIN")
7. voer via het toetsenbord de nieuwe PIN-Code in (max. 8 cijfers)
8. druk op toets **OK**; het display vraagt om bevestiging ("HERHAAL")
9. voer via het toetsenbord nogmaals de nieuwe PIN-Code in
10. druk op toets **OK**
11. druk 2x op toets **C** om terug te keren naar de ruststand

Vanaf de fabriek is de PIN-Code 0000 ingesteld.

Deze gewijzigde PIN-Code is van toepassing op alle handsets. Zie pagina 48 in het geval u de nieuwe PIN-Code bent vergeten.

PROGRAMMEREN VAN EEN NAAM

In deze gebruiksaanwijzing wordt bij de geheugens en bij de handsetnaam gesproken over de mogelijkheid een naam toe te voegen. Dit toevoegen geschiedt via de nummertoeetsen van de handset.


- druk bijvoorbeeld 3x toets 5 om de "L" te selecteren, druk 2x toets 3 voor een "E", enzovoorts.
- met toets 1 kan een spatie ingevoegd worden (1x drukken)
- met toets * kunnen de leestekens : / * - ingevoegd worden
- de maximale lengte van elke naam bedraagt, inclusief spatie, 10 karakters
- een foutieve invoer kan met toets **C** gewist worden

Voor de specifieke instructies, gelieve de betreffende hoofdstukken te raadplegen.


TELEFONEREN

OPBELLEN:

Normaal:




1. neem de handset op en druk op toets 
2. wacht op de kiestoon en toets het telefoonnummer in

Blokkiezen:

1. toets het nummer in via het toetsenbord (het nummer kunt u corrigeren met toets **C**)
2. druk op toets 
3. het nummer wordt gekozen



Indien u bij instructie 1 hierboven toets **C** indrukt en deze ongeveer 2 seconden ingedrukt houdt, verdwijnt het gehele nummer van het display en keert de handset terug naar de ruststand.

Handenvrij:


1. neem de handset op en druk op toets 
 2. druk nu op toets , de kiestoon is nu versterkt hoorbaar
 3. druk op toets  om te wisselen tussen normaal gebruik en handenvrij
- In de handenvrij-stand kunt u de hoorn neerleggen (niet op de basis of in de oplader) en aldus het telefoongesprek voortzetten waarbij u uw handen vrij heeft.

Laatste nummer geheugen:


Elke handset onthoudt de laatste 10 nummers die met die handset gekozen zijn:

1. druk op toets **OK**/, het laatst gekozen nummer verschijnt in het display
2. gebruik de toetsen **▼** of **▲** om het gewenste nummer te selecteren
3. druk op toets , het nummer wordt gekozen




OPGEBELD WORDEN:

1. het belsignaal gaat over bij de basis en bij de handset
2. neem de handset op en druk op toets  om het gesprek aan te nemen

VERBINDING VERBREKEN:

1. op toets  drukken of de handset in de basis of in de oplader plaatsen om de verbinding te verbreken.

MUTE: (ruggespraak)

1. druk, tijdens het gesprek, op toets **C**/ om de microfoon uit te schakelen (u kunt nog wel uw gesprekspartner horen, hij kan u echter niet meer horen)
 2. nogmaals toets **C**/ indrukken om de microfoon weer in te schakelen
- Een uitgeschakelde microfoon wordt zichtbaar gemaakt door het oplichten van het symbool  in het display.

ONTVANGSTVOLUME:

1. druk tijdens het gesprek op de toets ▲ of ▼ om het ontvangstvolumen te verhogen of te verlagen
 2. het display geeft hierbij de instelling weer:
 - = zacht
 - ■ = normaal
 - ■ ■ = luid
 3. de gekozen instelling blijft in het geheugen bewaard
- Deze instelling heeft tevens betrekking op het handenvrij-volume.

GESPRESKSTIMER:

Enkele seconden nadat u een nummer heeft gekozen of nadat u een oproep heeft aangenomen, verschijnt de tot dan verlopen gespreksduur in het display van de handset en wordt continu bijgehouden; tot 5 seconden nadat u de verbinding heeft verbroken blijft de gespreksduur in het display staan.

TELEDIENSTEN: (telebankieren, teleshoppen e.d.)

1. druk toets * indien om het sterretje gevraagd wordt, druk op toets # indien om het hekje gevraagd wordt en gebruik de numerieke toetsen om de gewenste cijfers door te geven

R-TOETS: (FLASH-functie)


1. druk tijdens het gesprek op toets R om sommige telecomfuncties te activeren die aangeboden worden door uw provider (bijvoorbeeld Wisselgesprek).
Tevens kan deze toets gebruikt worden om op sommige huis- of kantoorcentrales het gesprek door te verbinden. Let op: niet voor het doorverbinden van gesprekken naar andere handsets, zie hiervoor de volgende pagina.
Deze functie staat ook bekend als "R-FUNCTIE" of "FLASH" en betekent dat de verbinding kort onderbroken wordt. De verbrekingsduur is instelbaar, zie hiervoor pagina 40.

TELEFONEREN MET EXTRA HANDSET(S)

Indien de telefoon is geleverd inclusief extra handsets, dan kunt u de onderstaande functies direct uitvoeren. Is de telefoon met slechts één handset geleverd of wilt u meerdere handsets aan de telefoon aanmelden, raadpleeg dan eerst het hoofdstuk 'AANMELDEN EXTRA HANDSET' op pagina 45 van deze gebruiksaanwijzing.

OPBELLEN:

Opbellen kan met elke handset zoals beschreven staat op pagina 13 van deze gebruiksaanwijzing.

Is de buitenlijn in gebruik door een handset, dan licht op alle handsets (ook die niet in gebruik zijn) het woordje "EXT" in het display op en klinkt de ingesprektoon na het indrukken van toets . Zodra dit woordje dooft, is de buitenlijn vrij en kan een andere handset gaan uitbellen.

OPGEBELD WORDEN:

Van buiten af: bij een inkomende oproep van buiten gaan de bellen van alle handsets over en knippert het woordje "EXT" in het display. De handset die als eerste de oproep aanneemt, krijgt verbinding met de buitenlijn.




Intern: wordt u intern opgebeld, dan knippert in het display van uw handset het woordje "INT" en verschijnt het handsetnummer van de oproepende handset.

Belsignalen: voor oproepen van buiten af en voor interne oproepen kunnen verschillende belsignalen ingesteld worden, zie hiervoor pagina 39.

Aanklopton: wordt u van buiten af opgebeld tijdens een intercomgesprek, dan klinkt er in de handsets een aanklopton. Verbreek de intercomverbinding, wacht totdat de bel normaal overgaat en beantwoord de oproep.

GESPREKKEN DOORVERBINDEN:

Tijdens het gesprek met de buitenlijn:

1. druk kort op toets , de interne kiestoon klinkt
 2. voer via het toetsenbord het nummer in van de andere handset
 3. bij de opgeroepen handset gaat de bel over en op het display knippert het woordje "INT", tevens verschijnt het handsetnummer van de oproepende handset in het display
 4. druk, zodra de handset de oproep aanneemt en u de doorverbinding heeft aangekondigd, op toets  om de buitenlijn door te verbinden
- Druk kort op toets  om de buitenlijn terug te nemen in het geval de opgeroepen handset niet opneemt of in gesprek is.




INTERCOM:

1. neem de handset op en druk op toets , de interne kiestoon klinkt
2. voer via het toetsenbord het interne toestelnummer in van de andere handset
3. bij de opgeroepen handset gaat de bel over en op het display knippert het woordje "INT", tevens verschijnt het handsetnummer van de oproepende handset in het display

Intercomgesprekken zijn kosteloos.





DRIEWEGGESPREK: (Conferentiegesprek)

Tijdens het gesprek met de buitenlijn:


1. druk kort op toets , de interne kiestoon klinkt
2. voer via het toetsenbord het nummer in van de andere handset
3. bij de opgeroepen handset gaat de bel over en op het display knippert het woordje "INT", tevens verschijnt het handsetnummer van de oproepende handset in het display
4. druk, zodra de handset de oproep aanneemt, op toets  en houd deze ingedrukt totdat na ruim een seconde voor de 2^e keer een beeptoon klinkt. Druk op toets  om de buitenlijn terug te nemen in het geval de opgeroepen handset niet opneemt of in gesprek is.

RUGGESPRAAK:

Tijdens het gesprek met de buitenlijn:

1. druk kort op toets , de interne kiestoon klinkt
 2. voer via het toetsenbord het nummer in van de andere handset
 3. bij de opgeroepen handset gaat de bel over en op het display knippert het woordje "INT", tevens verschijnt het handsetnummer van de oproepende handset in het display
 4. zodra de handset de oproep aanneemt, kunt u ruggespraak voeren zonder dat de buitenlijn meeluistert
 5. druk kort op toets  om de buitenlijn terug te nemen (de andere handset moet op toets  drukken om zich uit te schakelen)
- Druk kort op toets  om de buitenlijn terug te nemen in het geval de opgeroepen handset niet opneemt of in gesprek is.

MAKELEN:

Indien bij instructie 5 hierboven de andere handset zichzelf niet uitschakelt, kunt u door telkens toets  in te drukken, wisselen tussen het gesprek met de buitenlijn en het gesprek met de andere handset.

2 GESPREKSPADEN:

De PDX-5300 heeft 2 gesprekspaden. Dit houdt in dat een handset op de buitenlijn een gesprek kan voeren terwijl tegelijk 2 andere handsets onderling een intercomgesprek voeren. Het is niet mogelijk om tegelijk 2 intercomverbindingen op te bouwen.

RUIMTEBEWAKING / BABYFOON:

U kunt een handset als ruimtebewaker instellen; deze handset plaatst u dan in de te bewaken ruimte. Zodra u intern naar deze handset belt, kunt u alle geluiden uit die ruimte beluisteren. De bel van de handset die u als ruimtebewaker instelt, is bij deze functie uitgeschakeld waardoor u de handset ook als babyfoon kunt gebruiken.

1. druk op toets **R/MENU**, het display geeft "FUNCTIES"
2. druk op toets **OK**, het display geeft "RUIMTE BEW"
3. druk op toets **OK** en gebruik de toetsen **▲** of **▼** om de ruimte bewaking voor die handset in te schakelen ("AAN" in het display) of uit te schakelen ("UIT" in het display)
4. druk op toets **OK**

Een ingeschakelde ruimtebewakings-functie wordt weergegeven door het knipperend woordje "RUIMTE BEW" in het display.

Het is niet mogelijk om van buiten af de als ruimtebewaker ingestelde handset op te roepen, deze functie is alleen voor intern gebruik.

NUMMERWEERGAVE

ATTENTIE:

De functie NummerWeergave (CLIP of Caller-ID) is gebaseerd op het FSK systeem zowel als op het DTMF systeem (automatische detectie).

Stand van zaken medio 2004:

DTMF: dit systeem wordt aangeboden door de Nederlandse PTT.

FSK: dit systeem wordt aangeboden door de Belgische PTT en door de kabelmaatschappijen in zowel Nederland als in België.


De mogelijkheid bestaat dat u zich op deze dienst dient te abonneren, informeer hiervoor bij uw telecomaandbieder.






WERKING:


Met elke inkomende oproep, stuurt de telefoonmaatschappij het telefoonnummer van de opbeller naar uw telefoonaansluiting. Zodra de telefoon dit nummer ontvangt, wordt dit op het display van de/elke handset weergegeven.

- * Indien het netwerk ook de naam van de abonnee meestuurt (alleen FSK systeem) dan verschijnt deze naam in het display.
- * Indien het netwerk alleen nummers doorstuurt (DTMF systeem), dan verschijnt de naam in het display indien u deze naam met bijbehorend telefoonnummer in het telefoonboekgeheugen van de handset heeft geprogrammeerd.
- * Wordt de naam niet door het netwerk ondersteund en staat de naam niet geprogrammeerd in het geheugen van de telefoon, dan verschijnt op het display alleen het telefoonnummer.


GEHEUGEN BEKIJKEN:

Een oplichtend symbool  op het display van de handset geeft aan dat er nieuwe beantwoorde of niet beantwoorde oproepen zijn ontvangen sinds de laatste keer dat u het geheugen heeft geraadpleegd.

1. druk op toets  om het NummerWeergave geheugen te raadplegen, de laatste oproep  wordt weergegeven (is de weergave op het display "LEEG", dan is het geheugen leeg)
2. gebruik de toetsen  en  om door het geheugen te bladeren (aan het begin en op het einde van de lijst klinkt een beeptoon)
3. als er een naam in het display verschijnt, druk dan op toets **OK** om het bijbehorende telefoonnummer te bekijken
4. nogmaals op toets **OK** drukken om de tijd en de datum van de oproep te bekijken (alleen FSK systeem)
5. druk op toets **C** om terug te keren naar de stand-by modus, het symbool  zal doven

Herhaal de instructie's bij de overige handsets om hier ook het symbool  van het display te halen.

TERUGBELLEN:

1. zoek het gewenste nummer op en druk op toets  om het nummer terug te bellen.

NUMMER BEWAREN:

1. zoek het gewenste nummer op en druk op toets **R/MENU**, het display geeft "BEWAAR"
2. druk op toets **OK**, het display vraagt "NAAM?"
3. voer via het toetsenbord de naam in (zie ook pagina 12) en druk op toets **OK**
4. het nummer komt ter controle op het display
5. druk op toets **OK** om de naam met het nummer in het geheugen van de handset op te slaan

NUMMER WISSEN:

1. zoek het gewenste nummer op en druk op toets **R/MENU**, het display geeft "BEWAAR"
2. druk op toets **▲**, het display geeft "WISSEN"
3. druk op toets **OK**, het display vraagt ter bevestiging "WISSEN?"
4. druk op toets **OK** om het nummer te wissen (of druk toets **C** om het wissen af te breken)

Let op dat in elke handset afzonderlijk de nummers gewist moeten worden. Zie pagina 47 om het gehele geheugen in een keer te wissen.

GEGEVENS NUMMERWEERGAVE:

- maximaal aantal nummers in het geheugen: 20
- maximaal aantal cijfers op het display: 16
- maximaal aantal cijfers in het terugbelgeheugen: 18
- een geheim nummer wordt weergegeven als: "**ONBEKEND**", "**PRIVE**" of als "**000000000**"
- herhaalde oproepen worden ook herhaald geregistreerd
- zowel de nummers van beantwoorde oproepen als van onbeantwoorde oproepen worden bewaard

NUMMERWEERGAVE BIJ WISSELGESPREK: (Clip On Call Waiting)

Indien de provider deze service aanbiedt, wordt ook het nummer van de 2^e beller weergegeven.

TIPS EN OPMERKINGEN:

Indien de naam niet wordt weergegeven ondanks dat deze toch in het telefoonboekgeheugen is geprogrammeerd (zie pagina 12), vergelijk dan het geprogrammeerde nummer met het nummer zoals dat op het display komt. Alleen als het nummer identiek is, wordt de naam weergegeven.

GEHEUGEN

TELEFOONBOEKGEHEUGEN:


Elke handset van de Profoon PDX-5300 serie heeft een telefoonboekgeheugen voor 50 namen met bijbehorend telefoonnummer.

Indien u beschikt over de functie NummerWeergave, dan verschijnt bij een inkomende oproep van iemand die u in het geheugen heeft geprogrammeerd, de naam van die persoon die u heeft ingeprogrammeerd.

De geheugens worden in alfabetische volgorde opgeslagen.







Raadpleeg het hoofdstuk **KIESPAUZE** (pag.23) indien u belt via een huis- of kantoorcentrale.

Programmeren:

1. druk op toets , het display geeft "VOEG TOE"
2. druk op toets **OK**, het display vraagt "NAAM?"
3. voer via het toetsenbord de naam in (zie ook pagina 12)
4. druk op toets **OK**, het display vraagt "NUMMER"
5. voer via het toetsenbord het telefoonnummer in
6. druk op toets **OK**, de OK-toon klinkt en de naam + het nummer zijn vastgelegd

Druk op toets **C** om terug te keren naar de ruststand of herhaal stap 2 t/m 6 om een volgende naam/nummer combinatie op te slaan.


kiezen:

1. druk op toets , het display geeft "VOEG TOE"
 2. druk op toets  of  om door het geheugen te bladeren en de gewenste naam op te zoeken
 3. druk op toets , het nummer wordt nu gekozen
- U kunt ook na stap 1 via het toetsenbord een beginletter ingeven. In het display verschijnt dan de eerste naam die begint met die letter. Gebruik nu de toetsen  of  om door het geheugen te bladeren en de gewenste naam op te zoeken.

Corrigeren:

1. druk op toets , het display geeft "VOEG TOE"
2. druk op toets  of  om door het geheugen te bladeren en de te corrigeren naam/nummer combinatie op te zoeken
3. druk op toets **R/MENU**, het display geeft "PAS AAN"
4. druk op toets **OK**, de naam verschijnt in het display
5. gebruik toets **C** om de naam te wissen en voer de gecorrigeerde naam in
6. druk op toets **OK**, het nummer verschijnt in het display
7. gebruik toets **C** om het nummer te wissen en voer het nieuwe nummer in
8. druk op toets **OK** om de nieuwe naam/nummer combinatie op te slaan
9. druk 2x op toets **C** om terug te keren naar de ruststand

Wissen:

1. druk op toets , het display geeft "VOEG TOE"
2. druk op toets  of  om door het geheugen te bladeren en de te wissen naam/nummer combinatie op te zoeken
3. druk op toets **R/MENU**, het display geeft "PAS AAN"
4. druk op toets , het display geeft "WISSEN"
5. druk op toets **OK**, het display vraagt "WISSEN?"
6. gebruik toets **OK** om het wissen te bevestigen, de OK klinkt en de naam/nummer combinatie is gewist
7. druk 2x op toets **C** om terug te keren naar de ruststand

Opmerkingen:

- * Klinkt bij het programmeren van de naam & nummer bij stap 6 een fout-toon dan is het nummer dat u zojuist heeft ingevoerd reeds opgeslagen in het geheugen van de handset. Druk kort op toets **C** om het nummer cijfer voor cijfer te wissen of houd toets **C** ruim een seconde ingedrukt om het programmeren te beëindigen.
- * Verschijnt bij het programmeren van de naam & nummer het woordje "VOL" in het display, dan is het geheugen vol. Wis eerst een naam/nummer combinatie alvorens u een nieuwe naam/nummer combinatie kunt toevoegen.
- * De weergave van de naam bij inkomende oproepen en de VIP-functie werken alleen indien u het nummer heeft ingeprogrammeerd zoals dat ook door de telefoonmaatschappij wordt doorgegeven. Controleer bij twijfel het nummer dat u binnenkrijgt met het nummer dat u heeft geprogrammeerd.

VIP-STATUS:

Elk geheugen kunt u een VIP-status toekennen. Wordt u opgebeld door iemand aan wie u de VIP-status heeft toegekend, dan klinkt een afwijkende beltoon. U kunt kiezen uit 10 verschillende beltonen waardoor u aparte groepen kunt maken voor bijvoorbeeld familie, werk, kennissen, etc. Een voorwaarde voor deze functie is het beschikken over de functie NummerWeergave.

1. druk op toets , het display geeft "VOEG TOE"
 2. druk op toets  of  om de gewenste naam op te zoeken
 3. druk op toets **R/MENU**, het display geeft "PAS AAN"
 4. druk op toets , het display geeft "VIP TOON"
 5. druk op toets **OK** en gebruik de toetsen  of  om deze functie voor dit nummer aan te zetten ("AAN" in het display)
 6. druk op toets **OK**, het display geeft "MELODIE 1" en tevens klinkt deze melodie uit de luidspreker
 7. gebruik de toetsen  of  om de gewenste melodie voor dit nummer te selecteren en druk op toets **OK**
 8. druk 2x op toets **C** om terug te keren naar de ruststand
- Selecteer bij instructie 5 de optie "UIT" om de VIP functie voor dat nummer uit te schakelen.

SNELKIESFUNCTIE:

Elk van de nummertoeetsen 1/9 kunt u als SNELKIESTOETS koppelen aan een geprogrammeerd geheugennummer. Indien u deze toets indrukt en even ingedrukt houdt, dan wordt direct een door u geselecteerd geheugennummer gekozen. Gebruik deze functie voor regelmatig te kiezen nummers.

Programmeren:

1. druk op toets **R/MENU**, het display geeft "FUNCTIES"
 2. druk op toets **OK** en gebruik de toetsen **▲** of **▼** om de functie "SNELKIEZEN" te selecteren
 3. druk op toets **OK** en gebruik de toetsen **▲** of **▼** om de gewenste toets te kiezen (toets 1 / toets 9)
 4. druk op toets **OK** en gebruik de toetsen **▲** of **▼** om deze functie voor deze toets aan te zetten ("AAN" in het display)
 5. druk op toets **OK**, in het display verschijnt de eerste naam uit het telefoonboek (of een eerder geprogrammeerde naam)
 6. gebruik de toetsen **▲** of **▼** om de gewenste naam/nummer combinatie voor deze toets te selecteren en druk op toets **OK**
 7. ter controle verschijnt het telefoonnummer in het display, druk op toets **OK**
 7. druk 2x op toets **C** om terug te keren naar de ruststand
- Selecteer bij instructie 4 de optie "UIT" om de SNELKIESFUNCTIE voor die toets uit te schakelen.

Gebruiken:

Druk de betreffende cijfertoets (1/9) in en houd deze ingedrukt. Na ongeveer een seconde wordt het aan deze toets gekoppelde geheugennummer gekozen en kunt u de toets loslaten.

LAATSTE NUMMER GEHEUGEN:

De 10 laatst gekozen nummers worden in het geheugen van de betreffende handset bewaard. Deze nummers kunt u opnieuw uitkiezen, opslaan in het telefoonboekgeheugen of wissen.

Uitkiezen:

1. druk op toets **OK/☉**, het laatst gekozen nummer verschijnt in het display
2. gebruik de toetsen **▼** of **▲** om het gewenste nummer te selecteren
3. druk op toets **☉**, het nummer wordt gekozen

Opslaan in telefoonboekgeheugen:

1. druk op toets **OK/☉**, het laatst gekozen nummer verschijnt in het display
2. gebruik de toetsen **▼** of **▲** om het gewenste nummer te selecteren
3. druk op toets **R/MENU**, het display geeft "BEWAAR"
4. druk op toets **OK**, het display vraagt "NAAM?"
5. voer via het toetsenbord de naam in (zie ook pagina 12) en druk op toets **OK**
6. het nummer komt ter controle op het display

7. druk op toets **OK** om de naam met het nummer in het geheugen van de handset op te slaan
8. druk 2x op toets **C** om terug te keren naar de ruststand

Wissen:

1. druk op toets **OK/☉**, het laatst gekozen nummer verschijnt in het display
2. gebruik de toetsen **▼** of **▲** om het gewenste nummer te selecteren
3. druk op toets **R/MENU** het display geeft "BEWAAR"
4. druk op toets **▼**, het display geeft "WISSEN"
5. druk op toets **OK**, het display vraagt "WISSEN?"
6. gebruik toets **OK** om het wissen te bevestigen, de OK-toon klinkt en het nummer is gewist
7. druk 2x op toets **C** om terug te keren naar de ruststand

KIESPAUZE:

Indien u belt via een huis- of kantoorcentrale waarbij u de buitenlijn moet aanvragen door het kiezen van bijvoorbeeld het voorloopcijfer -0-, dan is het raadzaam om na deze 0 een kiespauze van ongeveer 3 seconden toe te voegen.

1. druk op toets **#** en houd deze toets ingedrukt totdat na ongeveer een seconde een "P" in het display verschijnt

GEHEUGENBANK-2:

Via toets **☉** kunt u geheugenbank-2 benaderen. Dit geheugen heeft een capaciteit van 7 naam/nummer combinaties.

Het programmeren, kiezen, corrigeren, en wissen van deze nummers geschiedt op dezelfde wijze als bij de telefoonboekgeheugens (zoals beschreven op de pagina's 20 en 21) alleen dient u bij de eerste instructies toets **☉** in te drukken in plaats van toets **☰**.

Omdat u nummers uit dit geheugen kunt kiezen terwijl u reeds een telefoonverbinding heeft, kunt u dit geheugen bijvoorbeeld gebruiken voor PIN-codes bij tebankieren, teleshoppen en andere telefoondiensten waarbij om een PIN-code wordt gevraagd.

- tijdens de verbinding met de servicedienst
1. druk op toets **☉**, het display geeft "VOEG TOE"
 2. druk op toets **▲** of **▼** om door het geheugen te bladeren en de gewenste PIN-code op te zoeken
 3. druk op toets **OK**, de PIN-code wordt nu gekozen

Let op: dit geheugen is niet gekoppeld aan de NummerMelder en de nummers kunnen ook niet gebruikt worden als VIP-nummer of als snelkiesnummers.

EXTRA TELEFOONFUNCTIES

UITBELBLOKKERING:

Per handset kunt u de volgende uitbelblokkering instellen:

- * de betreffende handset kan helemaal niet naar buiten bellen
- * alleen nummers die beginnen met een bepaalde cijfercombinatie (max. 5 cijfers) kunnen worden gekozen (voorbeeld: 020: u kunt alleen in de regio Amsterdam telefoneren)
- * alle nummers kunnen worden gekozen behalve nummers die beginnen met een bepaalde cijfercombinatie (max. 5 cijfers) (voorbeeld: alle nummers die beginnen met 0800 kunnen niet worden gekozen)

1. druk op toets **R/MENU**, het display geeft "FUNCTIES"
2. druk op toets **OK** en gebruik de toetsen **▲** of **▼** om de functie "UITBELBLOK" te selecteren
3. druk op toets **OK**, de handset vraagt om de PIN-Code ("PIN?")
4. voer de PIN-Code in en druk op toets **OK**, het display geeft "HANDSET 1"
5. gebruik de toetsen **▲** of **▼** om de handset te selecteren waarvoor de blokkering van toepassing is en druk op toets **OK**
6. gebruik de toetsen **▲** of **▼** om een keuze te maken uit:
 - uit selecteer deze optie indien de handset alle nummers mag kiezen
 - alles selecteer deze optie indien de handset helemaal niet naar buiten mag bellen
 - behalve selecteer deze optie indien de handset alleen mag kiezen naar een nummerreeks die begint met een (naar eigen keuze) ingegeven nummer.
 - nummer selecteer deze optie indien de handset niet mag kiezen naar een nummerreeks die begint met een (naar eigen keuze) ingegeven nummer.
7. druk toets **OK**
8. bij de optie's -uit- en -alles- klinkt nu de OK-toon, druk 2x op toets **C** om terug te keren naar de ruststand

bij de optie's -behalve- en -blokkeer- kunt u nu hier de begincijfers (max. 5) invoeren die juist wel gekozen mogen worden c.q. juist niet gekozen mogen worden (eventuele oude nummers wissen met toets **C**), druk op toets **OK** en 2x toets op toets **C** om terug te keren naar de ruststand

Het alarmnummer 112 (en 0-112 voor het geval u belt via een huis- of kantoorcentrale) wordt buiten de blokkering gehouden en kan te allen tijde gekozen worden.

Tip: u hoeft geen combinatie's te programmeren, indien u bijvoorbeeld de optie -behalve- kiest, dan wordt automatisch de handset in zijn geheel geblokkeerd voor uitgaande gesprekken behalve naar de nummers die u hier kunt invoeren.

NOODNUMMER:

Elke handset kan zodanig geprogrammeerd worden dat, welke toets dan ook ingedrukt wordt, alleen een door u voorgeprogrammeerd nummer wordt gekozen. Dit nummer kan het alarmnummer 112 zijn of het nummer waar u op dat moment bereikbaar bent.

Functie inschakelen / nummer programmeren:

1. druk op toets **R/MENU**, het display geeft "FUNCTIES"
2. druk op toets **OK** en gebruik de toetsen **▲** of **▼** om de functie "NOODNUMMER" te selecteren
3. druk op toets **OK** en gebruik de toetsen **▲** of **▼** om deze functie aan te zetten ("AAN" in het display)
4. druk op toets **OK**, het display vraagt "NUMMER?"
(indien reeds een nummer geprogrammeerd was, dan verschijnt dat nu in het display, gebruik toets **C** om dit nummer desgewenst te wissen)
5. voer via het toetsenbord het (nood)nummer in en druk op toets **OK**
6. druk 2x op toets **C** om terug te keren naar de ruststand

Gebruiken:

Een ingeschakelde noodnummer-functie wordt weergegeven door het knipperend woordje "NOODNUMMER" in het display.
Het geprogrammeerde noodoproep wordt gekozen bij het indrukken van welke toets dan ook, uitgezonderd de toets **R/MENU**.

Functie uitschakelen:

1. druk achtereenvolgens op de toetsen **R/MENU / OK / ▲ / OK** om de functie uit te schakelen.

Opmerkingen:

- Let op het toevoegen van een -0- indien u belt via een huis- of kantoor centrale.
- Inkomende oproepen kunnen normaal aangenomen worden.
- Indien u meerdere handsets aan de basis heeft aangemeld, dan dient elke handset apart geprogrammeerd te worden. (indien zo gewenst)


PAGING (HANDSET OPROEPEN / HANDSET ZOEKFUNCTIE):

Druk op de basis kort op toets **(V)** om alle aangemelde handsets op te roepen. Op het display van elke aangemelde handset knippert het woord "BS OPROEP" en gedurende maximaal 30 seconden klinkt een geluidssignaal. Druk op een willekeurige toets om dit geluidssignaal uit te zetten. (per handset uitschakelen)

TOETSBLOKKERING:


Indien de kans bestaat dat er per ongeluk een toets wordt ingedrukt, bijvoorbeeld omdat u de handset in uw jas- of broekzak meedraagt, kunt u het toetsenbord (tijdelijk) uitschakelen.

Inschakelen:

1. druk op toets  en houd deze toets ingedrukt totdat na ongeveer een seconde het woordje "TOETSBLOK" in het display verschijnt

Alle toetsen zijn nu uitgeschakeld. Inkomende gesprekken kunnen wel op de normale wijze aangenomen worden maar na beëindiging van het gesprek wordt de toetsenblokkering weer ingesteld.

Uitschakelen:

1. druk op toets  en houd deze toets ingedrukt totdat na ongeveer een seconde het woordje "TOETSBLOK" verdwijnt om deze functie uit te schakelen.


HANDSET IN- / UITSCHAKELEN:

Om batterijen te sparen kunt u de handset geheel uitschakelen.


handset uitschakelen:

1. houd toets  gedurende 2 seconden ingedrukt totdat het gehele display dooft. In- en uitgaand telefoneren is nu niet meer mogelijk.

handset inschakelen:

1. houd toets  gedurende 2 seconden ingedrukt of plaats de handset terug in de basis of in de lader om de handset weer in te schakelen

VOICEMAIL (PHONEMAIL) INDICATIE: (alleen FSK systeem)

Heeft u een VoiceMail bericht ontvangen, dan wordt dit kenbaar gemaakt door het oplichten van het symbool  in het display en het gaan knipperen van de 'IN-GEBRUIK' LED op de handset. Nadat u het bericht heeft afgeluisterd, zal het netwerk ervoor zorgen dat deze melding stopt.

U kunt ook toets **C** indrukken en ingedrukt houden totdat na ongeveer 1 seconde deze indicatie dooft.

TELEFOONBEANTWOORDER

De ingebouwde digitale beantwoorder in de PDX-5300 heeft een opnamecapaciteit van maximaal 25 inkomende boodschappen met een totale lengte van maximaal 9 minuten. Daarnaast kunt u een MEMO-bericht inspreken en kunt u 2 eigen meldteksten inspreken die de opbellers horen in plaats van de Engeltalige meldteksten die vanaf de fabriek zijn voorgeprogrammeerd.

Is de antwoordfunctie ingeschakeld, dan licht op het display van elke handset het beantwoord-symbool op (☎). Tevens licht het lampje (☎) op de basis op.

De beantwoorder wordt bedient via de toetsen op de handset.

Druk eerst op toets \square om de antwoordfuncties toegankelijk te maken, dan:

- toets 1 vorige boodschap (alleen tijdens afspelen)
- toets 2 afspelen boodschappen
- toets 3 volgende boodschap (alleen tijdens afspelen)
- toets 4 afspelen MEMO-bericht
- toets 5 stop huidige functie
- toets 6 afspelen meldtekst
- toets 7 opname MEMO-bericht
- toets 8 in/uitschakelen antwoordfunctie
- toets 9 opname meldtekst
- toets * wistoets
- toets # wijzigen antwoordfunctie

Zolang u de beantwoorder bedient, hoeft u niet elke keer eerst toets \square in te drukken en dan een van de functietoetsen. Indien er echter gedurende 30 seconden niets gebeurt, dan komt de handset in de ruststand en dient u weer wel eerst toets \square in te drukken om een antwoordfunctie te activeren.

ATTENTIE: de beantwoordfunctie is ingebouwd in de basis van de PDX-5300. Slechts één handset tegelijk kan deze beantwoorder bedienen. Indien u meerdere handsets aan de basis heeft aangemeld en een 2^e handset probeert de beantwoorder te bedienen, dan verschijnt op het display van die handset 'NIET MOGEL' (niet mogelijk).

Vanaf pagina 43 staat beschreven hoe u de beantwoorder naar uw wensen kunt instellen.

Gedurende een stroomuitval zal de telefoonbeantwoorder niet op een oproep reageren. De meldteksten, de opgenomen boodschappen en de instellingen blijven echter volledig bewaard.

IN- / UITSCHAKELEN EN ANTWOORDFUNCTIES:

Door op toets **QD** te drukken, kunt u zien in welke status de beantwoorder zich bevindt:



TAM UIT: de antwoordfunctie is uitgeschakeld

TAM AAN: de antwoordfunctie is ingeschakeld en na de beeptoon kan de opbeller een boodschap inspreken

ALLEEN OGM: de antwoordfunctie is ingeschakeld maar na de beeptoon wordt de verbinding verbroken; de opbeller heeft geen mogelijkheid om een boodschap achter te laten

in- / uitschakelen beantwoorder:

1. druk op toets **QD** om de beantwoorder te kunnen bedienen
2. druk op toets **8-ON/OFF** om de antwoordfunctie in- of uit te schakelen (let op: het kan enige seconden duren alvorens deze instructie door de telefoon is verwerkt en het display de correcte instelling weergeeft)
3. druk op toets **C** om terug te keren naar de ruststand

Een ingeschakelde beantwoorder wordt zichtbaar gemaakt door het oplichten van het symbool  in het display van de (elke) handset en het oplichten van het lampje  op de basis

wisselen van antwoordfuncties:

1. druk op toets **QD** om de beantwoorder te kunnen bedienen
2. druk op toets **#/MODE** om van antwoordfunctie te wisselen
3. druk op toets **C** om terug te keren naar de ruststand

VOORGEPROGRAMMEERDE MELDTEKSTEN:

De beantwoorder van de PDX-5300 serie heeft 2 voorgeprogrammeerde Engelse meldteksten: OGM-1 en OGM-2 (OGM = Out Going Message = uitgaande boodschap)

OGM-1: deze wordt afgespeeld in de stand van de beantwoorder waarbij de opbeller na de beeptoon een boodschap kan achterlaten. De voorgeprogrammeerde tekst luidt: *"HELLO, YOUR CALL CANNOT BE TAKEN AT THE MOMENT. PLEASE LEAVE YOUR MESSAGE AFTER THE TONE."* (hallo, uw oproep kan op dit moment niet worden beantwoord, spreek alstublieft uw boodschap in na de toon).

OGM-2: deze wordt afgespeeld indien de beantwoorder staat ingesteld op het alleen afspelen van de meldtekst. De opbeller kan geen boodschap achterlaten. Ook als OGM-1 is ingesteld maar het geheugen is vol, dan wordt OGM-2 afgespeeld. De voorgeprogrammeerde tekst luidt: *"HELLO, YOUR CALL CANNOT BE TAKEN AT THE MOMENT. YOU CANNOT LEAVE A MESSAGE SO PLEASE CALL AGAIN LATER."* (hallo, uw oproep kan op dit moment niet worden beantwoord, u kunt geen bericht achterlaten dus bel alstublieft later terug).

EIGEN MELDTEKSTEN:

U kunt de voorgeprogrammeerde meldteksten vervangen voor eigen meldteksten van maximaal 40 seconden elk.

opnemen eigen meldtekst:

Controleer eerst in welke status de beantwoorder staat, "ALLEEN OGM" of "TAM AAN" (zie de vorige bladzijde), uw meldtekst dient hierop afgestemd te zijn.

1. druk op toets **00** om de beantwoorder te kunnen bedienen
2. druk op toets **9-OGM REC**, na ongeveer 2 seconden klinkt een beeptoon
3. spreek uw meldtekst in de microfoon in, deze mag maximaal 40 seconden lang zijn
4. druk, indien de meldtekst korter is dan 40 seconden, op toets **5-STOP** om de opname te beëindigen, een beeptoon klinkt en ter controle wordt de zojuist opgenomen meldtekst afgespeeld
5. druk op toets **C** om terug te keren naar de ruststand

Gebruik de toetsen **00** - **#/MODE** - **C** om van antwoordfunctie te wisselen waarna u de meldtest die bij deze functie hoort kunt opnemen zoals hierboven beschreven.

tips en opmerkingen:

- houd uw meldtekst kort en krachtig
- zet de meldtekst eerst op papier en lees deze dan op tijdens het inspreken
- spreek rustig en met een normaal stemvolume
- tijdens het opnemen geeft het display van de handset "OPN OGM1" of "OPN OGM2", bij OGM1 kunt u de opbeller uitnodigen om na de beep een boodschap achter te laten; OGM2 is voor het alleen afgeven van een bericht aan de opbellers
- ook indien het geheugen vol is, wordt OGM2 afgespeeld

controleren meldteksten:

1. druk op toets **00** om de beantwoorder te kunnen bedienen
2. druk op toets **6-OGM PLAY**, na ongeveer 2 seconden wordt de meldtekst (de engelstalige fabrieksmeldtekst of uw eigen meldtekst) afgespeeld
3. druk op toets **C** om terug te keren naar de ruststand

wissen eigen meldteksten:

1. druk op toets **00** om de beantwoorder te kunnen bedienen
2. druk op toets **6-OGM PLAY**, na ongeveer 2 seconden wordt de meldtekst (de engelstalige fabrieksmeldtekst of uw eigen meldtekst) afgespeeld
3. druk tijdens dit afspelen op toets ***-DELETE** om uw meldtekst te wissen, op het display verschijnt kort "GEWIST"
4. druk op toets **C** om terug te keren naar de ruststand

Nadat uw meldtekst(en) is (zijn) gewist, wordt de engelstalige fabrieksmeldtekst weer gebruikt. Het is niet mogelijk deze te wissen.

WERKING:

Wordt u opgebeld en is de antwoordfunctie ingeschakeld en geactiveerd op OGM-1 (weergave "TAM AAN" als u op toets \square drukt) dan:

1. de beantwoorder neemt de oproep aan
2. de opbeller hoort meldtekst OGM-1
3. na de meldtekst klinkt er een beeptoon en kan de opbeller een boodschap achterlaten, de maximale lengte van deze boodschap kan 60 of 120 seconden bedragen (zie pagina 44)
4. na de maximale opnametijd, of als de opbeller eerder de verbinding heeft verbroken, wordt de opname beëindigd

Is de beantwoorder ingesteld op alleen beantwoorden (weergave "ALLEEN OGM" als u op toets \square drukt), dan hoort de opbeller meldtekst OGM-2 waarna de verbinding wordt verbroken.

MEELUISTEREN / OVERNEMEN:

Indien u de meeluisterfunctie heeft ingeschakeld (zie hiervoor pagina 44), kunt u meeluisteren en indien gewenst, de oproep persoonlijk overnemen door op toets ☎ te drukken. De opname wordt beëindigd. let op dat meeluisteren alleen mogelijk is via handset 1.

AFSPELEN:

Indien het lampje ☐ op de basis en het groene lampje op de handset knippert, dan zijn er nieuwe boodschappen opgenomen sinds de laatste keer dat u de boodschappen heeft afgespeeld. Tevens kunt u dit akoestisch laten melden door een korte beeptoon die elke minuut klinkt (zie pag. 43 om deze melding in te schakelen)

Het display van de handset geeft daarnaast aan hoeveel nieuwe en oude berichten zijn geregistreerd. Voorbeelden:

02-00 BERICHT: 2 nieuwe berichten, 0 oude berichten

01-02 BERICHT: 1 nieuw bericht, 2 oude berichten

start afspelen:

1. druk op toets \square om de beantwoorder te kunnen bedienen
2. druk op toets **2-PLAY** om het afspelen te starten
 - in het geval er nieuwe boodschappen zijn opgenomen, dan worden deze eerst afgespeeld; na de laatste nieuwe boodschap wordt het afspelen gestopt; druk nogmaals op toets **2-PLAY** om nu alle boodschappen af te spelen.
 - regel het volume met de toetsen \blacktriangle en \blacktriangledown
 - de boodschappen zijn alleen te beluisteren via de luidspreker aan de achterzijde van de handset waarmee u de beantwoorder bedient
 - druk tijdens het af luisteren op toets **OK** om de dag en de tijd van de ingekomen boodschap te zien (alleen bij het FSK systeem)

volgende boodschap:

druk tijdens het afspelen op toets **3-FWD** om naar de volgende boodschap te gaan

herhaal de boodschap:

druk tijdens het afspelen op toets **2-PLAY** om de boodschap opnieuw te starten

vorige boodschap:

druk tijdens het afspelen op toets **1-RWD** om naar de vorige boodschap te gaan



stoppen:

na de laatste boodschap wordt het afspelen automatisch beëindigd, wilt u eerder stoppen, druk dan op toets **5-STOP**


MEMO-BERICHT:

Een extra functie van de telefoonbeantwoorder van de PDX-5300 serie is dat u een bericht voor thuiscomers kunt inspreken. De maximale lengte een MEMO-bericht bedraagt 60 of 120 seconden.(zie pagina 44 om dit in te stellen).


Het inspreken van een MEMO-bericht is ook mogelijk indien de antwoordfunctie staat uitgeschakeld. U kunt slechts één memo opnemen, wilt u een 2^e memo opnemen, dan dient u eerst de oude memo te wissen.

Na een opgenomen memo geeft het display "NW MEMO" en knippert het lampje  op de handset en het lampje  op de basis.

opnemen:

1. druk op toets  om de beantwoorder te kunnen bedienen
2. druk op toets **7-MEMO REC**, na ongeveer 2 seconden klinkt een beeptoon
3. spreek uw memo in de microfoon in, deze mag maximaal 120 seconden lang zijn
4. druk, indien de memo korter is dan 60 of 120 seconden, op toets **5-STOP** om de opname te beëindigen, een beeptoon klinkt en ter controle wordt de zojuist opgenomen tekst afgespeeld
5. druk op toets **C** om terug te keren naar de ruststand

afspelen:

1. druk op toets  om de beantwoorder te kunnen bedienen
2. druk op toets **4-MEMO PLAY** om het afspelen te starten
3. druk na het afspelen op toets **C** om terug te keren naar de ruststand

WISSEN:

Per boodschap:

1. druk op toets **□□** om de beantwoorder te kunnen bedienen
2. druk op toets **2-PLAY** om het afspelen te starten
3. druk tijdens het afspelen op toets ***-DELETE**, in het display verschijnt gedurende enkele seconden "GEWIST" en de betreffende boodschap of MEMO-bericht wordt gewist
4. herhaal dit voor alle te wissen boodschappen
5. druk op toets **C** om terug te keren naar de ruststand

Als u de MEMO wilt wissen, druk dan bij stap 2 op toets **4-MEMO PLAY**

alle boodschappen:

1. druk op toets **□□** om de beantwoorder te kunnen bedienen
2. druk op toets ***-DELETE**, de handset vraagt om bevestiging ("WISSEN?")
3. druk op toets **OK** om alle opgenomen boodschappen te wissen (of druk op toets **C** om de wis-instructie af te breken)
4. druk op toets **C** om terug te keren naar de ruststand

Let op dat u hiermee alle boodschappen uitwist, inclusief eventuele nieuwe boodschappen en inclusief een eventueel opgenomen MEMO-bericht.

GEHEUGEN VOL:

Zodra het geheugen vol is, verschijnt op het display "GEH VOL" en wordt de antwoordfunctie omgeschakeld naar 'alleen beantwoorden'.

Indien u nu op de beantwoorder zelf of op afstand een of meerdere boodschappen afuistert en uitwist, schakelt de beantwoorder zichzelf weer om naar de functie 'antwoorden + opnemen boodschap'.

EXTRA BEANTWOORDER FUNCTIES

FILTERFUNCTIE:

Met deze functie kunt u alle of specifieke oproepen direct naar de beantwoorder omleiden, zelfs zonder dat de bel van uw telefoon overgaat. Let op dat u voor het omleiden van specifieke oproepen, geabonneerd moet zijn op de dienst NummerWeergave. Voor het omleiden van alle oproepen, is dit niet nodig.

1. druk op toets **R/MENU**, het display geeft "FUNCTIES"
2. gebruik de toetsen **▲** of **▼** om de functie "TAM" te selecteren
3. druk op toets **OK**, het display geeft "BELVERTR"
4. gebruik de toetsen **▲** of **▼** om de functie "FILTEREN" te selecteren
5. druk op toets **OK** en gebruik de toetsen **▲** of **▼** om een keuze te maken uit:
 - uit selecteer deze optie indien u de filterfunctie wilt uitschakelen, bij alle inkomende oproepen rinkelt nu eerst de bel het ingesteld aantal maal waarna de beantwoorder de oproep aanneemt
 - alles selecteer deze optie indien alle inkomende oproepen direct naar de de beantwoorder omgeleid moeten worden, de bel van uw telefoon zal in zijn geheel niet overgaan
 - behalve selecteer deze optie om alle inkomende oproepen direct naar de de beantwoorder om te leiden behalve de oproepen die afkomstig zijn van het telefoonnummer dat u hier kunt invoeren; bij elke oproep vanaf dat nummer gaat de bel van uw telefoon eerst het ingesteld aantal maal over alvorens de beantwoorder de oproep op de normale wijze alsnog aanneemt
 - alleen selecteer deze optie om alleen de oproepen die afkomstig zijn van een bepaald telefoonnummer, direct naar de beantwoorder om te leiden; bij alle overige oproepen gaat de bel eerst het ingesteld aantal maal over alvorens de beantwoorder de oproepen op de normale wijze aanneemt
6. druk toets **OK**
7. bij de optie's -uit- en -alles- klinkt nu de OK-toon, druk 2x op toets **C** om terug te keren naar de ruststand

bij de optie's -behalve- en -alleen- kunt u nu hier het telefoonnummer (max 18 cijfers) invoeren van het telefoonnummer dat juist niet of juist wel gefilterd moet worden (eventuele oude nummers wissen met toets **C**); druk daarna op toets **OK** en 2x toets op toets **C** om terug te keren naar de ruststand

Let op dat deze functie alleen actief is als de beantwoordfunctie is ingeschakeld.

BLOKKEER GEHEIME NUMMERS:

Met deze functie kunt u alle oproepen van abonnees die hun nummer geheim houden (weergave "0000000000", "PRIVE" of "ONBEKEND" in het display van uw NummerMelder), direct naar de beantwoorder omleiden, zonder dat de bel van uw telefoon overgaat. Let op dat u voor deze functie geabonneerd moet zijn op de dienst NummerWeergave.

1. druk op toets **R/MENU**, het display geeft "FUNCTIES"
2. gebruik de toetsen **▲** of **▼** om de functie "TAM" te selecteren
3. druk op toets **OK**, het display geeft "BELVERTR"
4. gebruik de toetsen **▲** of **▼** om de functie "BLOK ONBEK" te selecteren
5. druk op toets **OK** en gebruik de toetsen **▲** of **▼** om deze functie in te schakelen ("AAN" in het display) of uit te schakelen ("UIT" in het display)
6. druk toets **OK**
7. druk 2x op toets **C** om terug te keren naar de ruststand

Let op dat deze functie alleen actief is als de beantwoordfunctie is ingeschakeld.

SOS CODE:

U kunt aan bekenden een SOS-Code geven. Deze SOS-Code kan dan ingetoetst worden in het geval u de FILTER-functie of de BLOKKEER-functie heeft ingeschakeld. Uit de basis klinkt dan een luide aaneengesloten beltoon en u kunt alsnog de oproep aannemen, de beltoon stopt dan.

Werking SOS-Code:

1. Indien u opgebeld wordt terwijl u de functie FILTER en/of BLOKKEER heeft ingesteld, dan wordt de opbeller direct omgeleid naar de beantwoorder; de bel van uw telefoon zal niet eens overgaan.
2. zodra de opbeller de meldtekst hoort, dient hij op toets * te drukken, de meldtekst zal stoppen
3. nu dient de SOS-Code (111, of de door u gewijzigde SOS-Code) door de opbeller ingetoetst te worden
4. uit de basis van uw DECT telefoon zal nu gedurende maximaal 20 seconden een luide beltoon klinken, deze toon is onafhankelijk van de ingestelde beltoon voor de basis
 - neem de oproep aan door op de handset op toets  te drukken, de beltoon zal stoppen
 - neemt u de oproep niet persoonlijk aan, dan al de beltoon na 20 seconden stoppen en de verbinding zal worden verbroken

let op:

- * De opbeller dient de code in te geven via de telefoon waarmee hij belt, dit dient een toon-telefoon te zijn.
- * Deze functie werkt alleen indien de beantwoordfunctie is ingeschakeld in combinatie met een ingeschakelde FILTER- of BLOKKEER-functie.

Wijzigen SOS-Code:

Vanaf de fabriek is de SOS-Code -111- ingesteld. Deze kan gewijzigd worden in elke 3-cijferige code tussen -000- en -999-:

1. druk op toets **R/MENU**, het display geeft "FUNCTIES"
2. gebruik de toetsen **▲** of **▼** om de functie "TAM" te selecteren
3. druk op toets **OK**, het display geeft "BELVERTR"
4. gebruik de toetsen **▲** of **▼** om de functie "SOS CODE" te selecteren
5. druk op toets **OK**, het display vraagt nu om de huidige SOS-Code (let op: in het display staat "PIN?")
5. voer via het toetsenbord de huidige SOS-Code in (de fabriekscod e 111 of een voorheen gewijzigde SOS-Code)
6. druk op toets **OK**; het display vraagt nu om de nieuwe SOS-Code ("NW PIN")
7. voer via het toetsenbord de nieuwe 3-cijferige SOS-Code in
8. druk op toets **OK**; het display vraagt om bevestiging ("HERHAAL")
9. voer via het toetsenbord nogmaals de nieuwe SOS-Code in
10. druk op toets **OK**
11. druk 2x op toets **C** om terug te keren naar de ruststand

Let op dat u een andere code gebruikt dan de code voor het op afstand afluisteren, zie pagina 36.

AFSTANDSBEDIENING

Op afstand kunt u de opgenomen boodschappen afluisteren. Tijdens het afluisteren kunt u snel voor- en achteruit spoelen en kunt u boodschappen wissen. Ook de antwoordfunctie kunt u op afstand uitschakelen. Het op afstand bedienen van uw beantwoorder kan met bijna iedere toon-telefoon.

AFSTANDSCODE:

Om misbruik te voorkomen, zijn de afstandsfuncties met behulp van een PIN-Code beveiligd. Om verwarring met de PIN-Code van de draadloze telefoon te voorkomen, wordt de PIN-Code voor het op afstand bedienen van de antwoordfunctie 'afstandscodel' genoemd.

Wijzigen afstandscodel:

Vanaf de fabriek is de afstandscodel -000- ingesteld. Deze kan gewijzigd worden in elke 3-cijferige code tussen -000- en -999-:

1. druk op toets **R/MENU**, het display geeft "FUNCTIES"
2. gebruik de toetsen **▲** of **▼** om de functie "TAM" te selecteren
3. druk op toets **OK**, het display geeft "BELVERTR"
4. gebruik de toetsen **▲** of **▼** om de functie "AFST CODE" te selecteren
5. druk op toets **OK**, het display vraagt nu om de huidige afstandscodel (let op: in het display staat "PIN?")
5. voer via het toetsenbord de huidige afstandscodel in (de fabriekscodel 000 of een voorheen gewijzigde afstandscodel)
6. druk op toets **OK**; het display vraagt nu om de nieuwe afstandscodel ("NW PIN")
7. voer via het toetsenbord de nieuwe 3-cijferige afstandscodel in
8. druk op toets **OK**; het display vraagt om bevestiging ("HERHAAL")
9. voer via het toetsenbord nogmaals de nieuwe afstandscodel in
10. druk op toets **OK**
11. druk 2x op toets **C** om terug te keren naar de ruststand

Let op dat u een andere code gebruikt dan de SOS-Code, zie pagina 35.

OP AFSTAND BEDIENEN: (let op dat hiervoor de antwoordfunctie moet zijn ingeschakeld)

1. bel naar uw telefoonbeantwoorder en wacht totdat de beantwoorder de oproep aanneemt
2. druk tijdens de meldtekst op toets * (sterretje), de meldtekst stopt met afspelen
3. voer via het toetsenbord de afstandscodel in (-000- of de gewijzigde afstandscodel)
 - bij een foutieve afstandscodel klinken er geen beeptonen, na het tot 3 maal toe invoeren van een foutieve afstandscodel, wordt de verbinding verbroken
 - bij een correcte afstandscodel klinkt nu een dubbele beeptoon en wordt er direct gestart met het afspelen van de boodschappen

4. u heeft nu de volgende mogelijkheden:

druk: voor functie:	opmerking:
<5> onderbreek afspelen	- alleen mogelijk tijdens afspelen
<2> start afspelen	- eerst worden de nieuwe boodschappen afgespeeld, na het afluisteren nogmaals toets 2 drukken om alle boodschappen af te spelen
<3> volgend bericht	- alleen mogelijk tijdens afspelen
<2> herhaal bericht	- alleen mogelijk tijdens afspelen
<1> vorig bericht	- alleen mogelijk tijdens afspelen
<*> wis dit bericht	- alleen mogelijk tijdens afspelen
<7> opnemen MEMO	- druk toets 5 om de opname te beëindigen
<4> afspelen MEMO	- druk toets 5 om het afspelen te beëindigen
<6> afspelen OGM	- de meldtekst, behorende bij de ingestelde antwoordfunctie wordt nu afgespeeld
<9> opnemen OGM	- de OGM wordt opgenomen via de telefoonhoorn waarmee u belt
	- druk toets 5 om de opname te beëindigen
	- let op dat u de juiste meldtekst inspreekt, (OGM1 of OGM2)
<#> wijzigen afstandsfunctie	- klinkt nu een enkele beeptoon, dan is de functie alleen beantwoorden ingesteld
	- klinken nu twee beep-tonen, dan is de functie beantwoorden + opnemen boodschap ingesteld
<8> antwoordfunctie uitschakelen	- een enkele beeptoon klinkt en de antwoordfunctie is uitgeschakeld (nogmaals op toets 8 drukken om de antwoordfunctie weer in te schakelen, u hoort dan twee beep-tonen)
<* 0> alle berichten wissen	- let op: alle berichten worden hiermee gewist, inclusief de nieuwe, nog niet beluisterde boodschappen

5. Verbreek aan het einde de verbinding

Opmerking:

- * indien u tijdens het op afstand bedienen langer dan 8 seconden wacht met het invoeren van een instructie, zal de beantwoorder de verbinding verbreken

Indien u het nu volgend kaartje kopieert, kunt u dit bij u dragen zodat u, wanneer nodig, de beantwoorder op afstand kunt bedienen.

AFSTANDSBEDIENING

Code	Funcies
2	▶ afspelen berichten
3	▶▶ volgend bericht
2	◀◀ herhaal bericht
1	◀◀ vorig bericht
*	🗑️ bericht wissen
5	■ stoppen

PIN-code: "* _ _ _ _"

Code	Funcies
9	meldtekst opnemen
6	meldtekst afspelen
7	MEMO opnemen
4	MEMO afspelen
*+0	alle berichten wissen
#	antwoord-instellingen
8	antwoordfunctie uit
5	stoppen

Profoon[®]

PDX-5300

INSTELLINGEN TELEFOON

BELRITME EN BELVOLUME HANDSET:



U kunt kiezen uit 10 verschillende belsignalen en 6 volume-nivo's, inclusief bel-uit. U kunt dit instellen voor zowel elke handset als voor de basis.

Daarnaast kunt u verschillende belsignalen instellen voor een intercom-oproep. Tijdens het instellen klinkt uit de luidspreker het geselecteerde signaal.

1. druk op toets **R/MENU**, het display geeft "FUNCTIES"
2. gebruik de toetsen **▲** of **▼** om de functie "SIGNALEN" te selecteren
3. druk op toets **OK**, het display geeft "HS BEL"
4. druk op toets **OK** en gebruik de toetsen **▲** of **▼** om een keuze te maken uit:
VOLUME voor het instellen van het belvolume
EXT MEL voor het instellen van de beltoon bij een oproep van buiten af
INT MEL voor het instellen van de beltoon bij een intercom-oproep
5. druk bij de gewenste keuze op toets **OK** en gebruik de toetsen **▲** of **▼** om het gewenste volume of de gewenste melodie te selecteren
6. druk op toets **OK** om de keuze vast te leggen
7. druk 2x op toets **C** om terug te keren naar de ruststand

Zie pagina 21 om verschillende belsignalen in te stellen voor oproepen van bekenden (VIP-STATUS)

SNELTOETS HANDSET BEL-UIT:

Druk op de handset op toets  en houd deze toets ingedrukt totdat na ruim een seconde het symbool  in het display oplicht. De bel van de betreffende handset is nu uitgeschakeld. Herhaal deze handeling om de bel weer in te schakelen.

BELRITME EN BELVOLUME BASIS:

U kunt kiezen uit 10 verschillende belsignalen en 6 volume-nivo's, inclusief bel-uit. Tijdens het instellen klinkt uit de luidspreker het geselecteerde signaal.

1. druk op toets **R/MENU**, het display geeft "FUNCTIES"
2. gebruik de toetsen **▲** of **▼** om de functie "SIGNALEN" te selecteren
3. druk op toets **OK**, het display geeft "HS BEL"
4. gebruik de toetsen **▲** of **▼** om de functie "BS BEL" te selecteren
5. druk op toets **OK** en gebruik de toetsen **▲** of **▼** om een keuze te maken uit:
VOLUME voor het instellen van het belvolume
MELODIE voor het instellen van de beltoon
6. druk bij de gewenste keuze op toets **OK** en gebruik de toetsen **▲** of **▼** om het gewenste volume of de gewenste melodie te selecteren
7. druk op toets **OK** om de keuze vast te leggen
8. druk 2x op toets **C** om terug te keren naar de ruststand

GESPREKSTIMER:

Tijdens het gesprek wordt de gespreksduur op het display van de handset bijgehouden. Naar keuze kunt u deze functie in- of uitschakelen.

1. druk op toets **R/MENU**, het display geeft "FUNCTIES"
 2. gebruik de toetsen **▲** of **▼** om de functie "DISPLAY" te selecteren
 3. druk op toets **OK** en gebruik de toetsen **▲** of **▼** om de functie "TIMER" te selecteren
 4. druk op toets **OK** en gebruik de toetsen **▲** of **▼** om de gesprekstimer in te schakelen ("AAN" in het display) of uit te schakelen ("UIT" in het display)
 5. druk op toets **OK** en 2x op toets **C** om terug te keren naar de ruststand
- Vanaf de fabriek is deze functie ingeschakeld.

DISPLAYTAAL:

De diverse instructies en informatie die op het display van de handset kunnen komen, kunnen in verschillende talen weergegeven worden.

1. druk op toets **R/MENU**, het display geeft "FUNCTIES"
2. gebruik de toetsen **▲** of **▼** om de functie "DISPLAY" te selecteren
3. druk op toets **OK**, het display geeft "TAAL"
4. druk op toets **OK** en gebruik de toetsen **▲** of **▼** om de gewenste taal te selecteren en druk op toets **OK**

Vanaf de fabriek is de taal NEDERLANDS ingesteld.

HANDSETNAAM:

U kunt de handset voorzien van uw eigen naam. In rust staat deze naam in het display van de handset.


1. druk op toets **R/MENU**, het display geeft "FUNCTIES"
2. gebruik de toetsen **▲** of **▼** om de functie "DISPLAY" te selecteren
3. druk op toets **OK** en gebruik de toetsen **▲** of **▼** om de functie "HS NAAM" te selecteren
4. druk op toets **OK**, de huidige naam wordt weergegeven
5. gebruik toets **C** om deze naam uit te wissen en voer via het toetsenbord de nieuwe naam in (zie ook pagina 12) en druk op toets **OK**
6. druk 2x op toets **C** om terug te keren naar de ruststand

DISPLAYVERLICHTING:

Om batterijen te sparen kunt u de displayverlichting, die oplicht bij het indrukken van de toetsen, uitschakelen.


1. druk op toets **R/MENU**, het display geeft "FUNCTIES"
 2. gebruik de toetsen **▲** of **▼** om de functie "DISPLAY" te selecteren
 3. druk op toets **OK** en gebruik de toetsen **▲** of **▼** om de functie "LICHT" te selecteren
 4. druk op toets **OK** en gebruik de toetsen **▲** of **▼** om de displayverlichting in te schakelen ("AAN" in het display) of uit te schakelen ("UIT" in het display).
 5. druk op toets **OK** en 2x op toets **C** om terug te keren naar de ruststand
- Vanaf de fabriek is de displayverlichting ingeschakeld.

AUTOMATISCH AANNEMEN:

Naar keuze kunt u de handset zo instellen dat u direct verbinding heeft bij het opnemen van de handset uit de basis of uit de oplader bij het opgebeld worden of dat u na het opnemen eerst op toets  moet drukken.

1. druk op toets **R/MENU**, het display geeft "FUNCTIES"
2. gebruik de toetsen **▲** of **▼** om de functie "SET UP" te selecteren
3. druk op toets **OK**, het display geeft "AUTO AANN"
4. druk op toets **OK** en gebruik de toetsen **▲** of **▼** om het automatisch aannemen in te schakelen ("AAN" in het display) of uit te schakelen ("UIT" in het display).
5. druk op toets **OK**
6. druk 2x op toets **C** om terug te keren naar de ruststand

Vanaf de fabriek is deze functie uitgeschakeld.

Indien de handset niet in de basis of in de oplader geplaatst is en u wordt opgebeld, dan moet u altijd op toets  drukken om de oproep aan te nemen.

TOON/PULS:

Naar gelang de telefooncentrale waarop deze telefoon is aangesloten, kunt u de telefoonnummers met toontjes (DTMF) of met pulsen (draaischijfsysteem) kiezen.

1. druk op toets **R/MENU**, het display geeft "FUNCTIES"
2. gebruik de toetsen **▲** of **▼** om de functie "SETUP" te selecteren
3. druk op toets **OK** en gebruik de toetsen **▲** of **▼** om de functie "KIEZEN" te selecteren
4. druk op toets **OK** en gebruik de toetsen **▲** of **▼** om te kiezen uit "TOON" of "PULS"
5. druk op toets **OK**
6. druk 2x op toets **C** om terug te keren naar de ruststand

Vanaf de fabriek is TOON-kiezen ingeschakeld.

R/FLASHTIJD:

De R/FLASH verbrekings-tijd kunt u instellen op 100mS (FLASH1) of 300mS (FLASH2).

1. druk op toets **R/MENU**, het display geeft "FUNCTIES"
2. gebruik de toetsen **▲** of **▼** om de functie "SETUP" te selecteren
3. druk op toets **OK** en gebruik de toetsen **▲** of **▼** om de functie "FLASH" te selecteren
4. druk op toets **OK** en gebruik de toetsen **▲** of **▼** om te kiezen uit "FLASH1" of "FLASH2"
5. druk op toets **OK**
6. druk 2x op toets **C** om terug te keren naar de ruststand

Raadpleeg de telecomaandbieder of de leverancier van uw huis- of kantoorcentrale met betrekking tot de gewenste tijd. De instelling FLASH1 (100mS) is het meest gestandaardiseerd voor gebruik in de Benelux en is vanaf de fabriek ingesteld.

OK- EN BEVESTIGINGS-TOONTJES:

Na elke succesvolle programmering klinkt een 'OK'-toontje (laag-hoog), bij het indrukken van elke toets klinkt een 'TOETS'-toont en zodra de handset in de basis of oplader gezet wordt, klinkt een 'OPLADEN'-toon. Naar wens kunt u deze tonen in- of uitschakelen

1. druk op toets **R/MENU**, het display geeft "FUNCTIES"
 2. gebruik de toetsen **▲** of **▼** om de functie "SIGNALEN" te selecteren
 3. druk op toets **OK**, het display geeft "HS BEL"
 4. gebruik de toetsen **▲** of **▼** om de functie "BEEPTONEN" te selecteren
 5. druk op toets **OK** en gebruik de toetsen **▲** of **▼** om een keuze te maken uit:
TOETSTOON voor de toontjes die klinken bij het indrukken van elke toets
OK TOON voor de toontjes die klinken na het succesvol uitvoeren van een programmering
OPLADEN voor de toontjes die klinken bij het terugplaatsen van de handset in de basis of in de oplader
 6. druk bij de gewenste keuze op toets **OK** en gebruik de toetsen **▲** of **▼** om de betreffende toontjes in te schakelen ("AAN" in het display) of uit te schakelen ("UIT" in het display).
 7. druk op toets **OK** om de keuze vast te leggen
 8. druk 2x op toets **C** om terug te keren naar de ruststand
- Vanaf de fabriek zijn deze toontjes alle 3 ingeschakeld.

PREFIX:

Indien u zich heeft geabonneerd op verschillende 'Carrier Select' providers om goedkoper te bellen, dan kunt u aangeven welke nummers via welke Carrier Select gekozen worden. Bijvoorbeeld alle nummers die beginnen met 001 (Amerika) laat u bellen via Carrier Select A en alle telefoonnummers die beginnen met 0081 (Tokyo) laat u bellen via Carrier Select B. Alle overige nummers belt u via Carrier Select C. U hoeft nu deze Prefix code's niet meer zelf in te toetsen.

1. druk op toets **R/MENU**, het display geeft "FUNCTIES"
 2. druk op toets **OK** en gebruik de toetsen **▲** of **▼** om de functie "PREFIX" te selecteren
 3. druk op toets **OK**, het display vraagt om de PIN-Code ("PIN?")
 4. voer via het toetsenbord de PIN-Code in (0000 of de door u gewijzigde code)
 5. druk op toets **OK** en gebruik de toetsen **▲** of **▼** om PREFIX-1 te selecteren
 6. druk op toets **OK** en gebruik de toetsen **▲** of **▼** om de prefix in te schakelen ("AAN" in het display) of uit te schakelen ("UIT" in het display) en druk op **OK**
 7. - bij de keuze 'uit' klinken 2 beeptonen, druk nu 2x op toets **C** om terug te keren naar de ruststand
- bij de keuze 'aan', voer dan het Carrier Select nummer in (max. 5 cijfers), druk op toets **OK** en voer dan de begincijfers (max. 5) in van de groep met nummers die u via deze Carrier Select wilt kiezen (of voer geen begincijfers in zodat alle nummers via die Carrier Select gekozen worden)
 8. druk op toets **OK** en 2x op toets **C** om terug te keren naar de ruststand
- Voor PREFIX 2 en PREFIX 3 deze instructies herhalen.

INSTELLINGEN BEANTWOORDER

AANTAL BELSIGNALEN:

U kunt instellen na hoeveel belsignalen de beantwoorder de oproep moet aannemen. U heeft de keuze uit 2 - 7 belsignalen of de stand 'TOLLSAVER'. (voor uitleg, zie hieronder)

1. druk op toets **R/MENU**, het display geeft "FUNCTIES"
2. gebruik de toetsen **▲** of **▼** om de functie "TAM" te selecteren
3. druk op toets **OK**, het display geeft "BELVERTR"
4. druk op toets **OK** en gebruik de toetsen **▲** of **▼** om het aantal belsignalen te selecteren alvorens de beantwoorder de oproep aanneemt
5. druk op toets **OK**
6. druk 2x op toets **C** om terug te keren naar de ruststand

Vanaf de fabriek is het aantal belsignalen ingesteld op TOLL SAVER.

TOLLSAVER:

Indien er geen boodschappen zijn opgenomen zal de bel 5x overgaan alvorens de beantwoorder de oproep aanneemt. Zijn er wel boodschappen opgenomen, dan wordt de oproep na 2 belsignalen aangenomen.

Indien u op afstand wilt gaan afluisteren en de bel gaat meer dan 2x over, dan zijn er dus geen inkomende boodschappen opgenomen en kunt u de hoorn neerleggen om de verbinding te verbreken waardoor u telefoonkosten heeft bespaard. Deze functie selecteert u door bij het instellen van het aantal belsignalen, keuze TOLL SAVER te selecteren.

ATTENTIE-TOON:

Als deze functie is geactiveerd en een nieuwe boodschap of een nieuw MEMO-bericht is opgenomen, dan klinkt er elke minuut een kort attentietoonpje uit de handset. Deze toon kunt u als volgt in- of uitschakelen:

1. druk op toets **R/MENU**, het display geeft "FUNCTIES"
2. gebruik de toetsen **▲** of **▼** om de functie "TAM" te selecteren
3. druk op toets **OK**, het display geeft "BELVERTR"
4. gebruik de toetsen **▲** of **▼** om de functie "ATT TOON" te selecteren
5. druk op toets **OK** en gebruik de toetsen **▲** of **▼** om deze functie in te schakelen ("AAN" in het display) of uit te schakelen ("UIT" in het display)
6. druk op toets **OK**
7. druk 2x op toets **C** om terug te keren naar de ruststand

Vanaf de fabriek is deze functie uitgeschakeld. Let op dat u dit attentietoonpje per handset moet in- of uitschakelen.

MAXIMALE OPNAMEDUUR:

De lengte van elke inkomende boodschap of van een MEMO-bericht kunt u instellen op 60 of 120 seconden. (1 minuut of 2 minuten)

1. druk op toets **R/MENU**, het display geeft "FUNCTIES"
 2. gebruik de toetsen ▲ of ▼ om de functie "TAM" te selecteren
 3. druk op toets **OK**, het display geeft "BELVERTR"
 4. gebruik de toetsen ▲ of ▼ om de functie "MAX LENGTE" te selecteren
 5. druk op toets **OK** en gebruik de toetsen ▲ of ▼ om de maximale opnametijd in te stellen op 1 minuut ("1 MIN" in het display) of op 2 minuten ("2 MIN") in het display
 6. druk op toets **OK**
 7. druk 2x op toets **C** om terug te keren naar de ruststand
- Vanaf de fabriek is deze tijd ingesteld op 60 seconden (1 minuut).

MEELUISTEREN:

Op handset 1 kunt u de meeluisterfunctie inschakelen. U kunt nu meeluisteren naar wat er ingesproken wordt en indien gewenst kunt u het gesprek overnemen.

1. druk op toets **R/MENU**, het display geeft "FUNCTIES"
2. gebruik de toetsen ▲ of ▼ om de functie "TAM" te selecteren
3. druk op toets **OK**, het display geeft "BELVERTR"
4. gebruik de toetsen ▲ of ▼ om de functie "MEELUISTER" te selecteren
5. druk op toets **OK** en gebruik de toetsen ▲ of ▼ om deze functie in te schakelen ("AAN" in het display) of uit te schakelen ("UIT" in het display)
6. druk op toets **OK**
7. druk 2x op toets **C** om terug te keren naar de ruststand

Let op dat u vanaf elke handset deze functie kunt in- of uitschakelen, het meeluisteren zelf kan alleen met handset 1. Vanaf de fabriek is deze functie ingeschakeld.

SYSTEEMUITBREIDING

Elke DECT basis uit de PDX-5300 serie biedt de mogelijkheid om tot maximaal 5 handsets aan te melden waardoor de functie van een huiscentrale verkregen wordt. Het is dan mogelijk om (gratis) intern te telefoneren, om gesprekken door te verbinden en om een conferentiegesprek op te bouwen.


De handsets die bij de basis geleverd zijn, zijn reeds aangemeld aan de betreffende basis.

GAP:

De PDX-5300 serie DECT telefoons zijn GAP compatible. Dat wil zeggen dat de PDX-5300 handset(s) op andere GAP compatible DECT telefoons aangemeld kan (kunnen) worden en dat andere GAP compatible handsets op uw PDX-5300 basis aangemeld kunnen worden. Raadpleeg onderstaande instructies voor wat betreft het PDX-5300 deel en raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de andere DECT telefoon voor wat betreft die handset of die basis.

AANMELDEN EXTRA HANDSETS OP UW HUIDIGE BASIS:

Basis:

1. houd op de basis toets  ingedrukt totdat na ongeveer 4 seconden een beeptoon klinkt, laat nu deze toets los

Handset:

1. druk op toets **R/MENU**, het display geeft "FUNCTIES"
2. gebruik de toetsen **▲** of **▼** om de functie "SYSTEEM" te selecteren
3. druk op toets **OK**, het display geeft "AANMELD"
4. druk op toets **OK**; het display vraagt nu aan welke basis de handset aangemeld moet worden ("BS 1 2 3 4"), het cijfer dat knippert staat voor de basis waarop de handset reeds is aangemeld,
5. voer via het toetsenbord het cijfer in voor de gewenste basis
6. het display vraagt om de PIN-Code ("PIN?")
7. voer via het toetsenbord de PIN-Code in (0000 of de door u gewijzigde code)
8. druk op toets **OK**; het display geeft nu: "ZOEK BASIS X" waarbij X staat voor de basis waar de handset naar op zoek is

Na enkele seconden wordt de handset aangemeld en rechts in het display verschijnt het interne oproepnummer van de handset.

BASIS SELECTEREN:

Elke handset kan op verschillende manieren geprogrammeerd worden met betrekking tot het selecteren van de basis. Zo kan er ingesteld worden of de handset alleen gebruikt maakt van een bepaalde basis of dat de handset het sterkste signaal gebruikt van één van de aangemelde basissen.

1. druk op toets **R/MENU**, het display geeft "FUNCTIES"
2. gebruik de toetsen ▲ of ▼ om de functie "SYSTEEM" te selecteren
3. druk op toets **OK**, het display geeft "AANMELD"
4. gebruik de toetsen ▲ of ▼ om de functie "SELECT BS" te selecteren
5. druk op toets **OK** gebruik de toetsen ▲ of ▼ om een keuze te maken uit:
AUTO voor automatische detectie of
VAST voor een bepaalde basis
en druk op toets **OK**
6. - bij keuze AUTO gaat de handset nu op zoek naar de sterkste basis
- bij de keuze VAST vraagt het display om welke basis ("BS 1 2 3 4") en knipperen de cijfers van de basissen waaruit u kunt kiezen, maak uw keuze en druk op toets **OK**
7. zodra de sterkste basis (keuze AUTO) of de betreffende basis (keuze VAST) gevonden is, zal de handset automatisch contact maken

- * het is alleen mogelijk een basis te selecteren waar de handset voorheen op is aangemeld
- * door de optie "AUTO" te kiezen, zal de handset die basis selecteren waarvan het signaal het sterkst ontvangen wordt. Ook indien de handset (in stand-by) buiten bereik van de basis raakt, zal de handset automatisch op zoek gaan naar een wel bereikbare basis. Let op: dit gebeurt alleen indien de handset de verbinding met de basis van dat moment verliest
- * het is niet mogelijk om tijdens een gesprek van basis te wisselen

AFMELDEN HANDSETS:

Handsets die niet meer gebruikt worden of worden vervangen, dienen te worden afgemeld.

1. druk op toets **R/MENU**, het display geeft "FUNCTIES"
2. gebruik de toetsen ▲ of ▼ om de functie "SYSTEEM" te selecteren
3. druk op toets **OK**, het display geeft "AANMELD"
4. gebruik de toetsen ▲ of ▼ om de functie "AFMELDEN" te selecteren
5. druk op toets **OK** gebruik de toetsen ▲ of ▼ om het interne nummer van de af te melden handset te selecteren
6. druk op toets **OK** en voer de PIN-Code in
7. druk op toets **OK**, na enkele seconden is de betreffende handset afgemeld

- * vanaf elke handset kunt u andere handsets afmelden, u kunt niet uw eigen handset afmelden.

RESET FUNCTIES

GEHEUGEN-RESET:

Als volgt is het telefoonboekgeheugen, laatste nummer geheugen en Nummer-Weergavegeheugen te wissen:

1. druk op toets **R/MENU**, het display geeft "FUNCTIES"
2. gebruik de toetsen **▲** of **▼** om de functie "RESET" te selecteren
3. druk op toets **OK**, het display geeft "GEHEUGENS"
4. druk op toets **OK**, de handset vraagt om bevestiging ("RESET?")
5. druk op toets **OK**, de OK-toon klinkt en de geheugens zijn gewist
6. druk 2x op toets **C** om terug te keren naar de ruststand

INSTELLINGEN-RESET

Met een eenvoudige handeling zijn alle instellingen terug te zetten zoals ze waren toen de telefoon de fabriek verliet: (zie hiervoor de volgende pagina)

1. druk op toets **R/MENU**, het display geeft "FUNCTIES"
2. gebruik de toetsen **▲** of **▼** om de functie "RESET" te selecteren
3. druk op toets **OK**, het display geeft "GEHEUGENS"
4. gebruik de toetsen **▲** of **▼** om de functie "INSTELLING" te selecteren
5. druk op toets **OK**, de handset vraagt om de PIN-Code (PIN?)
6. voer de PIN-Code in en druk op toets **OK**
7. de handset vraagt om bevestiging ("RESET?")
8. druk op toets **OK**, de OK-toon klinkt en de handset wordt gereset.

PIN-CODE VERGETEN:

In het geval u de gewijzigde PIN-Code van de telefoon bent vergeten, dan kunt u als volgt deze PIN-Code omzeilen en een nieuwe PIN-Code programmeren:

1. druk op toets **R/MENU**, het display geeft "FUNCTIES"
2. gebruik de toetsen **▲** of **▼** om de functie "SYSTEEM" te selecteren
3. druk op toets **OK** en gebruik **▲** of **▼** om "WIJZIG PIN" te selecteren
4. druk op toets **OK**; het display vraagt nu om de PIN-Code
5. voer via het toetsenbord de code 12345678 in
6. druk op toets **OK**; het display vraagt nu om de nieuwe PIN-Code ("NW PIN")
7. voer via het toetsenbord de nieuwe PIN-Code in (max. 8 cijfers)
8. druk op toets **OK**; het display vraagt om bevestiging ("HERHAAL")
9. voer via het toetsenbord nogmaals de nieuwe PIN-Code in
10. druk op toets **OK**
11. druk 2x op toets **C** om terug te keren naar de ruststand

FABRIEKSINSTELLINGEN PDX-5300 SERIE:

belmelodie handset en basis voor externe oproepen	melodie 1
belmelodie handset voor interne oproepen	melodie 2
belvolume handset	volume 3
belvolume basis	volume 3
ontvangstvolume handset	nivo 2
R/FLASH verbrekingsstijd	100mS (FLASH1)
toon/puls kiezen	toon
automatisch aannemen	uit
toetstoon	aan
OK-toon	aan
opladen-toon	aan
attentietoon	uit
display verlichting	aan
gesprekstimer	aan
uitbelblokkering	geen
displaytaal	Nederlands
VoiceMail indicator	uit
alle geheugens (nummergeheugens + alle teksten in de beantwoorder)	leeg
beantwoorder	uitgeschakeld
antwoordfunctie	met opnamefunctie
belvertraging	TOLL SAVER
PIN-Code	0000
afstandscodes	000
SOS-code	111

SYSTEEM-RESET:

In het geval van een mogelijke systeemstoring, dan als volgt handelen:

1. neem de batterijen uit de handset(s)
2. neem de voedingsadapter en de telefoonstekker uit de respectievelijke contactdozen
3. sluit alles na enkele minuten weer aan

In het geval de storing nu niet is verholpen, neem dan contact op met de PROFOON servicedienst op 073 6411 355.

GEBRUIKSTIPS

VOEDING:


Basis:

- * Tijdens een spanningsuitval van het lichtnet kan de PDX-5300 serie niet meer gebruikt worden. Het is daarom raadzaam om een 'normale' telefoon achter de hand te houden, al of niet constant aangesloten op het openbare telefoonnet. Na deze spanningsuitval, is de DECT telefoon weer normaal bruikbaar.

Handset:

- * Het display van de handset heeft een ingebouwde batterij-capaciteitsmeter. Is het batterijsymbool vol, dan zijn de batterijen geladen. Is het batterijsymbool leeg, dan dienen de batterijen geladen te worden.
- * Met volle batterijen bedraagt de gebruiksduur van de handset 144 uren stand-by en 12 uren spreken.
- * De batterijen dienen geladen te worden door de handset in de basis of in de handsetlader te plaatsen.
- * Verloopt het batterijsymbool, dan worden de batterijen geladen. Is en blijft dit symbool 'gevuld', dan is de accu volledig geladen.
- * Bij het gebruiken van meerdere handsets kunt u naar keuze de handset in de basis of in een van de handsetladers plaatsen om de batterijen op te laden.

HANDSET ZOEKFUNCTIE:

- * In het geval dat u een handset kwijt bent, kunt u op de basis toets  indrukken. Alle aangemelde handsets genereren nu gedurende ruim 30 seconden beep-tonen.
- * Let op dat deze zoekfunctie alleen functioneert indien de handset(s) binnen bereik van de basis is (zijn) en de batterijen voldoende geladen zijn. De belinstelling is niet van invloed op dit signaal.
- * De beep-tonen kunnen uitgeschakeld worden door op de handset een willekeurige toets in te drukken. Dit dient op elke handset afzonderlijk te gebeuren (of wacht totdat na 30 seconden deze beep-tonen vanzelf stoppen).

BEREIK:

- * Het bereik van de PDX-5300 serie bedraagt tot maximaal 300 meter in het open veld en tot maximaal 50 meter in huis. Het bereik is afhankelijk van lokale omstandigheden.
- * Voor een optimaal bereik dient de basis zo hoog mogelijk opgesteld te staan waarbij het toestel (lees: de ingebouwde antenne) een vrij 'zicht' moet hebben. De aanwezigheid van stalen constructies, andere zenders (waaronder ook andere draadloze telefoons) en hoge gebouwen zal het bereik negatief beïnvloeden.

BUITEN BEREIK:

- * Komt u buiten bereik van de basis dan knippert het symbool Ψ in het display. In deze toestand kunt u niet op de draadloze handsets gebeld worden en kunt u zelf niet via de draadloze handsets uit bellen. Zodra de afstand tot de basis verkleind wordt en de handset weer in het bereik komt, licht het symbool weer continu op.
- * Ook indien de basis uit staat (bijvoorbeeld per ongeluk de adapter uit het stopcontact genomen), dan knippert dit symbool.

BUITEN BEREIK TIJDENS OPROEPEN:

- * Wilt u via de draadloze handsets gaan telefoneren terwijl u buiten bereik van de basis bent (of indien de basis is uitgeschakeld), dan zal de handset geen verbinding kunnen opbouwen en zal de oproep niet tot stand kunnen komen.
- * Komt een telefoon-oproep binnen terwijl de handset buiten bereik is, dan blijft de basis proberen de handset op te roepen totdat de persoon die u belt de oproep afbreekt.

TECHNISCHE GEGEVENS

standaard:	DECT
kanaal raster:	1,728MHz
spraakcodering:	ADPCM (32Kbit/S)
modulatie:	GMSK
zend/ontvangfrequentie:	1,880GHz - 1,900Ghz bandbreedte (20 MHz)
bereik (max.):	50m binnenhuis 300m buitenshuis
voeding:	Handset: 2x NiMH batterij, formaat AAA Basis: 9V DC via adapter () - —(— + Oplader: 9V DC via adapter
werkingsduur:	stand-by: > 144 uur (NiMH batterijen) gesprek: > 12 uur (NiMH batterijen)
kiesmode:	toon (DTMF)
R-functie:	FLASH (100mS / 300mS)
NummerWeergave:	DTMF + FSK (automatische detectie)
gebruikstemperatuur:	0°C - 40°C
opslagtemperatuur:	-20°C - 60°C
afmetingen handset:	130x47x25 mm
gewicht handset:	120 gr (incl. batterijen)

INHOUDSOPGAVE

INTRODUCTIE	3
VERKLARING VAN NETWERKCOMPATIBILITEIT	3
VERKLARING VAN CONFORMITEIT	3
BELANGRIJKE TIPS & INSTRUCTIES	4
OVERZICHT TELEFOON	6
OVERZICHT HANDSET	7
OVERZICHT DISPLAY	8
INSTALLEREN	9
MENUSTRUCTUUR.....	10
PIN-CODE	12
TELEFONEREN:	
opbellen.....	13
opgebeld worden	13
verbinding verbreken	13
mute	13
ontvangstvolume	14
gesprekstimer.....	14
telediensten.....	14
R-toets.....	14
TELEFONEREN MET EXTRA HANDSET(S):	
opbellen.....	15
opgebeld worden	15
gesprekken doorverbinden	15
intercom	16
drieweggesprek.....	16
ruggespraak	16
makelen.....	16
2 gesprekspaden	16
ruimtebewaking / babyfoon.....	17

NUMMERWEERGAVE:

werking.....	18
geheugen bekijken.....	18
terugbellen	19
nummer bewaren	19
nummer wissen.....	19
gegevens nummerweergave.....	19
nummerweergave bij wisselgesprek.....	19

GEHEUGEN:

telefoonboekgeheugen.....	20
vip-status.....	21
snelkiesfunctie.....	22
laatste nummer geheugen	22
kiespauze	23
geheugenbank-2	23

EXTRA TELEFOONFUNCTIES:

uitbelblokkering	24
noodnummer	25
paging (handset oproepen / handset zoekfunctie)	25
toetsblokkering	26
handset in- / uitschakelen	26
voicemail (phonemail) indicatie.....	26

TELEFOONBEANTWOORDER:

in- / uitschakelen en antwoordfuncties.....	28
voorgeprogrammeerde meldteksten	28
eigen meldteksten.....	29
werking.....	30
meeluisteren / overnemen	30
afspelen.....	30
memo-bericht	31
wissen	32
geheugen vol	32

EXTRA BEANTWOORDER FUNCTIES:

filterfunctie.....	33
blokkeer geheime nummers.....	34
SOS code.....	34

AFSTANDSBEDIENING:

afstandscode.....	36
op afstand bedienen	36

INSTELLINGEN TELEFOON:

belritme en belvolume handset.....	39
sneltoets handset bel-uit.....	39
belritme en belvolume basis	39
gesprekstimer.....	40
displaytaal.....	40
handsetnaam	40
displayverlichting.....	40
automatisch aannemen.....	41
toon/puls.....	41
R/flashtijd	41
OK- en bevestigings-toontjes.....	42
prefix	42

INSTELLINGEN BEANTWOORDER:

aantal belsignalen	43
attentie-toon	43
maximale opnameduur	44
meeluisteren.....	44

SYSTEEMUITBREIDING:

GAP.....	45
aanmelden extra handsets op uw huidige basis.....	45
basis selecteren	46
afmelden handsets.....	46

RESET FUNCTIES:

geheugen-reset.....	47
instellingen-reset.....	47
PIN-code vergeten	47
fabrieksinstellingen.....	48
systeem-reset.....	48

GEBRUIKSTIPS:

voeding.....	49
handset zoekfunctie	49
bereik	49
buiten bereik	50
buiten bereik tijdens oproepen.....	50

TECHNISCHE GEGEVENS.....	51
--------------------------	----

GARANTIEBEWIJS.....	55
---------------------	----

GARANTIEBEWIJS

Naam:	Bewaar hier uw
Adres:	kassa- of aankoop
Postcode / plaats:	bon
model / serienummer van de telefoon:	

Op de Profoon PDX-5300 serie heeft u een garantie van 24 maanden na aankoopdatum. Wij garanderen gedurende die periode de kosteloze herstelling van defecten ontstaan door materiaal- en constructiefouten. Een en ander ter uiteindelijke beoordeling van de importeur.

HOE TE HANDELEN:

Bemerkt u een defect, raadpleeg dan eerst deze gebruiksaanwijzing. Geeft deze hieromtrent geen uitsluitel, raadpleeg dan de leverancier van deze telefoon of de serviceafdeling van PROFOON (telefoon: 073 6411 355).

DE GARANTIE VERVALT:

Bij ondeskundig gebruik, foutieve aansluiting, lekkende en/of verkeerd geplaatste batterijen, gebruik van niet originele onderdelen of toebehoren, gebruik van niet oplaadbare batterijen, verwaarlozing en bij defecten ontstaan door vocht, vuur, overstroming, blikseminslag en natuurrampen. Bij onbevoegde wijzigingen en/of reparaties door derden. Bij onjuist transport van het apparaat zonder geschikte verpakking en indien het apparaat niet vergezeld is van dit garantiebewijs en de aankoopbon.


Aansluitsnoeren, stekkers, en batterijen vallen niet onder de garantie.

Iedere verdere aansprakelijkheid, met name voor eventuele gevolgschade, is uitgesloten.

Service



Help



Profoon[®]



+31 (0) 73 6411 355